

HT-X625

# Digital Hemmabio-system Bruksanvisning

## föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung.

För att få mer komplett service ska du registrera produkten på adressen

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# funktioner

---

## Uppspelning av multidisk samt FM tuner

Det här hemmabiosystemet kan spela ett flertal olika skivor, som DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW och DVD±R/RW.

## Stöd för USB HOST

Du kan ansluta och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabiosystemets funktion USB HOST.

## Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II är en ny typ av dekodningsteknik för flerkanaliga ljudsignaler, d v s en ytterligare förstärkning av befintlig Dolby Pro Logic.

## DTS (Digital Theater Systems)

DTS är ett ljudkomprimeringsformat utvecklat av Digital Theater Systems Inc. Levererar 5.1-kanalsljud med full frekvens.

## Skärmläckarfunktion för TV:n

Om enheten befinner sig i stoppläge i 3 minuter visas Samsung-logotypen på skärmen.

När skärmläckaren har varit aktiv i minst 20 minuter slår HT-X625 automatiskt över till energisparläge.

## Energisparläge

HT-X625 stänger automatiskt av sig själv efter 20 minuter i stoppläge.

## Välj en bakgrundsbild för TV-skärmen

Med HT-X625 kan du välja en JPEG- eller DVD-bild som bakgrundsbild på TV-skärmen.

## HDMI

HDMI överför DVD-ns video- och ljudsignaler samtidigt, och erbjuder en klarare bild.

## Funktionen AV SYNC

Video kan ligga bakom ljudet om enheten är ansluten till en digital TV.

För att kompensera för detta kan du justera ljudfördröjningstiden för att synka med video.

## Anynet+ (HDMI-CEC) -funktionen

Anynet+ är en funktion som kan användas för att manövrera huvudenheten med användande av en Samsung TV fjärrkontroll, genom att ansluta hemmabiosystemet till en Samsung TV med användande av en HDMI-kabel. (Denna finns bara tillgänglig med de Samsung TVs som stöder Anynet+.)

## Bluetooth-funktion

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!

## BD Wise

BD Wise justerar automatiskt BD Wise-kompatibla Samsung-produkter för optimala inställningar mellan dem.

Den här funktionen är endast aktiverad om BD Wise-kompatibla Samsung-produkter är anslutna till varandra med HDMI-kabel.

## VAD INGÅR

---

Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.



Videokabel



FM-antenn



Användarhandbok



Fjärrkontroll  
/Batterier (AAA-storlek)

# säkerhetsinformation

## VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.



Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.



Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.

**LASERPRODUKT KLASS 1  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1**

### LASERPRODUKT KLASS 1

Denna CD-spelare är klassificerad som en laserprodukt i klass 1.

Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.

**FÖRSIKTIGT** : OM ENHETEN ÖPPNAS ELLER INRE SPÄRRAR SKADAS FRIGÖRS OSYNLIG LASERSTRÅLNING. UTSÄTT DIG INTE FÖR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING.

**VARNING** : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.

**FÖRSIKTIGT** : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDDIKER DU ELSTÖTAR.



- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.

### FÖRSIKTIGT


- Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
- Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.

# säkerhetsinformation


## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

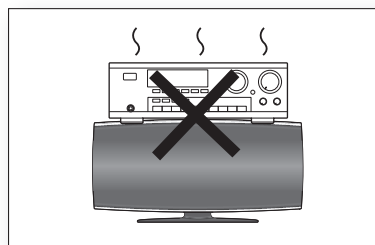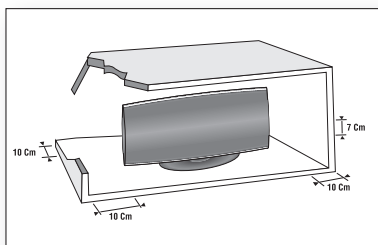


Se till att strömförsörjningen i ditt hus överensstämmer med identifieringsdekalen, som finns placerad på din spelares baksida. Installera din spelare horisontellt, på en lämplig bas (möbel), med tillräckligt utrymme runtomkring den för ventilation (7,5–10 cm). Försäkra dig om att ventilationsspringorna inte är övertäckta. Träva inte upp någonting ovanpå spelaren. Placera inte spelaren på förstärkare eller annan utrustning som kan komma att bli varm. Innan du flyttar på spelaren, se till att skivfacket är tomt. Denna spelare är konstruerad för kontinuerlig användning. Att stänga av DVD-spelaren till stand-by läge kopplar inte bort strömförsörjningen. För att koppla bort spelaren helt och hållet från strömförsörjningen, dra ut strömkontakten ur vägguttaget, särskilt när spelaren lämnas oanvänd under en längre tidsperiod.

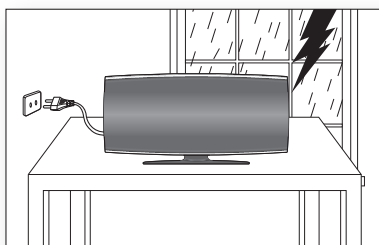

Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder.  
Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen.

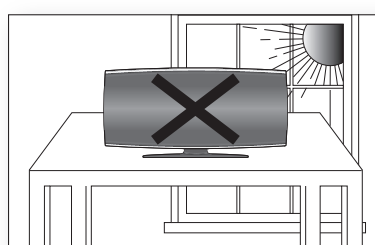


Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra värmekällor.  
Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar som den ska.

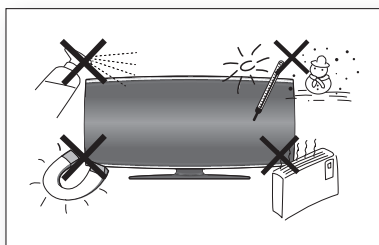

Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex. vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är inte avsedd för industriellt bruk.

Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk. Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens bildas.

Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.

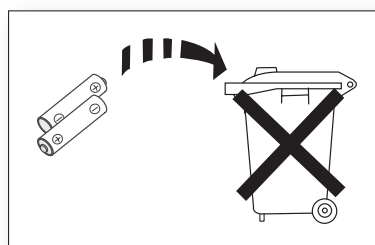

Det batteri som används till den här produkten innehåller miljöfarliga kemikalier.

Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.



# innehållsförteckning

## FUNKTIONER 2 Funktioner

2

## SÄKERHETSINFORMATION 3 Varning! 4 Försiktighetsåtgärder

3

## KOMMA IGÅNG 7 Innan du läser den här bruksanvisningen 8 Skivor som kan spelas upp 8 Använd inte skivor av följande typ! 8 Kopieringsskydd 9 Skivornas inspelningsformat

7

## BESKRIVNING 10 Frontpanel 11 Bildskärm

10

## FJÄRRKONTROLL 12 Fjärrkontrollens Funktioner 14 Ställa in fjärrkontrollen

12

## ANSLUTNINGAR 16 Anslutning av högtalarna 18 Anslutning av den Valfria Trådlösa Mottagningsförstärkaren 20 Anslutning av Videoutgången till TV-n 21 BD Wise (endast Samsung-produkter) 22 HDMI-funktion 23 Att ansluta ljud från externa enheter 25 Ansluta FM-antennen

16

## INNAN DU ANVÄNDER DITT HEMMABIOSYSTEM 26 Innan du använder ditt hemmabiosystem

26

## UPPSPELNING 27 Spela skivor 28 Spela upp Mp3/WMA-CD-skivor 29 Uppspelning av JPEG-fil 30 Spela DivX 32 Att visa skivinformation 40 Använda BLUETOOTH 42 Spela upp mediafiler med funktionen USB Host

27

# innehållsförteckning

---

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR

44

- 44 Välja Språk
- 44 Ställa in läget HDMI Video Out
- 45 Ange typ av TV-skärm
- 46 Ange Föräldrakontroll (Åldersgränser)
- 46 Ställa in Lösenord
- 47 Välja Bakgrund
- 47 Att Välja en av de 3 Olika Bakgrundsinställningarna
- 48 Välja Högtalarfunktion
- 48 Ange Tidsfördröjning
- 50 Använda Testsignal
- 50 Ställa in Ljud
- 51 Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)
- 52 Ställa in AV SYNC
- 52 Inställning av HDMI-ljudet
- 53 Ljudfältfunktion (DSP)/EQ
- 54 Dolby Pro Logic II Mode
- 54 Dolby Pro Logic II Effect

## RADIO

55

- 55 Lyssna på radio
- 55 Förinställa stationer

## PRAKTISKA FUNKTIONER

56

- 56 Timerfunktion för automatisk avstängning
- 56 Justera teckenfönstrets ljusstyrka
- 56 Mute-funktion
- 56 P.BASS
- 57 Grundläggande användning CD RIPPING

## FELSÖKNING

58

- 58 P.Felsökning

## SPRÅKKODSLISTA

60

- 60 Språkkodslista

## BILAGA

61








- 61 Hantera och lagra skivor
- 62 Tekniska specifikationer
- 63 Innan du använder högtalarkablarna

# komma igång


## INNAN DU LÄSER ANVÄNDARHANDBOKEN

Se till att kontrollera följande föreskrifter innan du läser användarhandboken.

### Ikoner som kommer att användas i handboken

Ikon	Begrepp	Förklaring
	DVD	Detta innefattar en funktion som finns på DVD eller DVD-R/DVD-RW –skivor som har spelats in och avslutats i Video-läge.
	CD	Detta innefattar en funktion som finns på en data-CD (CD-R eller CD-RW).
	MP3	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	JPEG	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	DivX	Detta innefattar en funktion som finns på MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R eller CD-RW).
	FÖRSIKTIGHET	Detta innefattar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningarna kan vara upphävd.
	OBSERVERA	Detta innefattar tips eller instruktioner på sidan som får varje funktion att fungera.



- I bruksanvisningen är de instruktioner som är markerade med "DVD ()" tillämpliga på DVD-VIDEO och DVD-R/-RW-skivor som har spelats in i videoläge och därefter färdigställt. Där en särskild DVD-typ är nämnd, indikeras detta separat.
- Om en DVD-R/-RW-skiva inte har spelats in korrekt i DVD Video-läge kommer den inte att spelas upp.

### Om den här instruktionsmanualen

- Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten (Se sidorna 3~4)
- Kontrollera Felsökning om det uppstår problem. (se sidorna 58~59)

### Copyright

© 2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alla rättigheter förbehållna, det är förbjudet att helt eller delvis kopiera eller återge denna instruktionsmanual utan föregående tillstånd från Samsung Electronics Co, Ltd.

# komma igång



**DVD (Digital Versatile Disc)** erbjuder fantastisk ljud- och bildkvalitet, tack vare Dolby Digital's surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.



DVD-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp.

Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.

(Din DVD-spelare spelar bara upp DVD-skivor med identiska regionskoder.)

## SKIVOR SOM KAN SPELAS UPP

Skivtyper	Märkning (logotyp)	Inspelade signaler	Skivstorlek	Max speltid
DVD-VIDEO		VIDEO	12 Cm	Cirka 240 min (enkelsidig)
				Cirka 480 min (dubbelsidig)
			8 Cm	Cirka 80 min (enkelsidig)
				Cirka 160 min (dubbelsidig)
AUDIO-CD		AUDIO	12 Cm	74 min.
			8 Cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 Cm	74 min.
			8 Cm	20 min.

## ANVÄND INTE SKIVOR AV FÖLJANDE TYP!

- Denna spelare kan inte spela LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM och DVD-skivor.  
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <WRONG DISC FORMAT> på TV-skärmen.
- DVD-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp.  
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> på TV-skärmen

## KOPIERINGSSKYDD

- Många DVD-skivor är kopieringsskyddade. Koppla därför din DVD-spelare direkt till TV:n och inte till videobandspelaren. Om du ansluter via videobandspelare kan kopieringsskyddet störa bilden.
- Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad förevisning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. 'Reverse engineering' eller demontering förbjudet.

## SKIVTYP OCH EGENSKAPER

Den här produkten stödjer inte DRM-säkra mediafiler.

### ❖ CD-R-skivor

- Vissa CD-R-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (CD-inspelare eller dator) samt skivans skick.
- Använd en CD-R-skiva med specifikationerna 650 MB/74 minuter.  
Undvik om möjligt CD-R-skivor på över 700 MB/80 minuter, eftersom de är svåra att spela upp.
- Vissa CD-RW-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
- Du kan endast spela upp CD-R-skivor som har "stängts" ordentligt. Om en session är stängd men skivan är öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.

### ❖ CD-R MP3-skivor

- Du kan bara spela CD-R-skivor med MP3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- MP3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 kbit/s.
- Endast filer med filtilläggen ".mp3" och ".MP3" kan spelas.
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög bitfrekvens (t ex 32 kbit/sek. ~ 320 kbit/sek.), kan ljudet ev. hoppa.
- Du får rum med max 500 spår på en CD-skiva.
- Du kan använda maximalt 300 mappar per CD-skiva.

### ❖ CD-R JPEG-skivor

- Du kan bara spela filer med filtilläggen "jpg".
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Du kan bara spela CD-R-skivor med JPEG-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- JPEG-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
- Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
- Om du spelar upp en CD med Kodak/Fuji-bilder, kan bara JPEG-filerna i bildmappen visas.
- Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.


### ❖ DVD±R/RW-, CD-R/RW DivX-skivor

- Programuppdateringar stöds inte för format som inte stöds.  
(Exempel: QPEL, GMC, upplösning som är högre än 800 x 600 pixlar etc.)
- Val med snabb skärmuppdatering kanske inte kan spelas upp medan en DivX-fil spelas.


**DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiellt DivX-certifierad eller DivX Ultra-certifierad enhet som spelar DivX video.**

# beskrivning

## FRONTPANEL

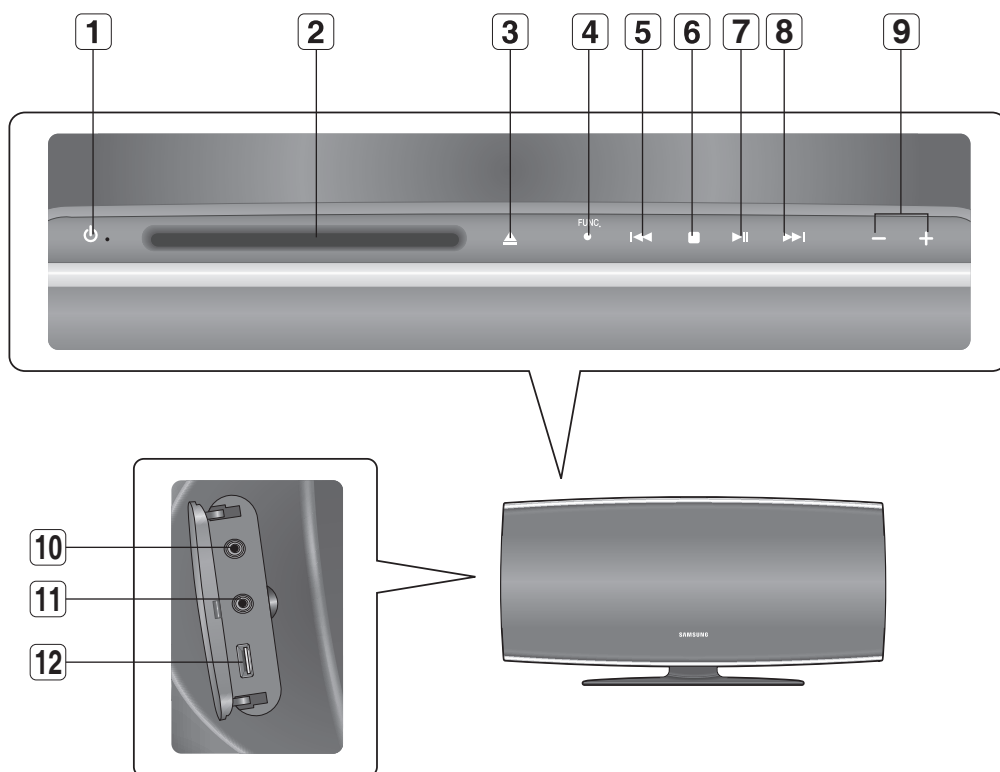


<b>1</b> POWER-KNAPP(⏻) (STRÖMBRYTARE)	<b>5</b> LÄGRE RADIOFREKVENSS & BACKA (◀◀)	<b>9</b> Volymknappar Control
<b>2</b> SKIVFACK	<b>6</b> STOPPKNAPP (■)	<b>10</b> AUX IN 1-Anslutning
<b>3</b> UTMATNINGSKNAPP	<b>7</b> UPPSPELNING/PAUS (▶  )	<b>11</b> Hörlursuttag
<b>4</b> FUNKTIONSKNAPP	<b>8</b> TUNING UP & SKIP-KNAPPAR (▶▶ )	<b>12</b> USB-Port

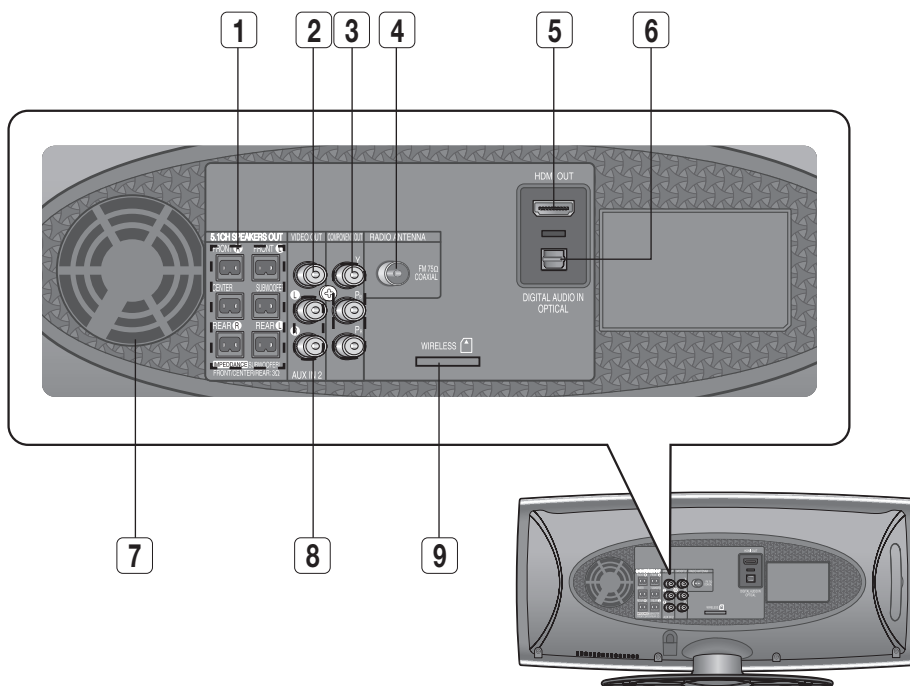

<b>1</b>	<b>Högtalarutgångar för 5.1-kanaler</b>	Anslut främre, centrerade och bakre högtalare och subwoofer.
<b>2</b>	<b>Videoutgång</b>	Anslut TV:ns videoingångar (VIDEO IN) till VIDEO OUT-kontakten.
<b>3</b>	<b>Komponent-videoutgångar</b>	Till de här uttagen ansluter du en TV med komponentvideoingångar..
<b>4</b>	<b>Kontakt för FM-antenn</b>	Anslut FM-antennen.
<b>5</b>	<b>HDMI OUT-anslutning</b>	Använd HDMI-kabel för att ansluta HDMI-utgången med HDMI-ingången på din TV för bästa bildkvalitet.
<b>6</b>	<b>Extern digital optisk ingång</b>	Använd den här anslutningen för extern utrustning med digitala utdata
<b>7</b>	<b>Kylfläkt</b>	Fläkten roterar alltid när apparaten är tillslagen. Se till att det finns 10 cm fritt på alla sidor om fläkten när du installerar produkten.
<b>8</b>	<b>AUX IN 2-anslutningar</b>	Anslut till 2CH-analog utgång för en extern enhet (såsom VCR)
<b>9</b>	<b>Anslutning för TX-kort (TRÅDLÖST)</b>	TX-kortet möjliggör kommunikation mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarförstärkaren som finns som tillval.


## FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

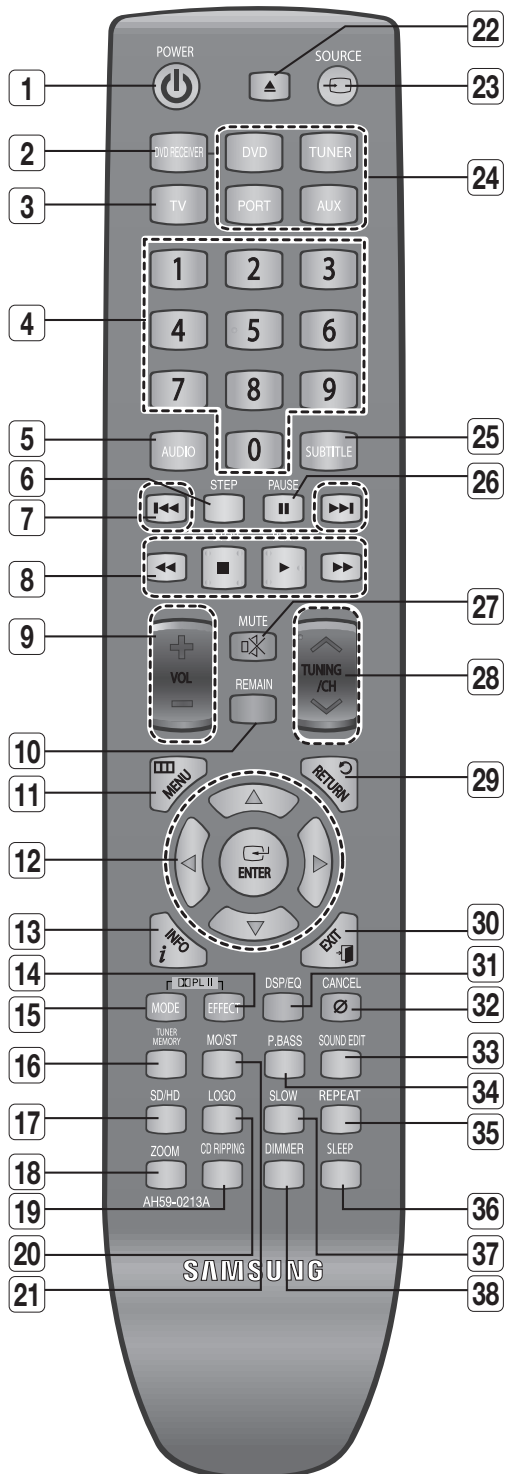



<b>1</b>	POWER-knapp	<b>20</b>	LOGO-knapp
<b>2</b>	DVD RECEIVER-knapp	<b>21</b>	MO/ST-knapp
<b>3</b>	TV-knapp	<b>22</b>	Utmatningsknapp
<b>4</b>	Sifferknappar (0-9)	<b>23</b>	SOURCE-knapp
<b>5</b>	AUDIO-knapp	<b>24</b>	DVD-knapp TUNER-knapp PORT-knapp AUX-knapp
<b>6</b>	STEP-knapp	<b>25</b>	SUBTITLE-knapp
<b>7</b>	Knapparna Tuning Preset/CD Skip	<b>26</b>	PAUSE-knapp
<b>8</b>	PLAY-knapp STOP-knapp SEARCH-knappar	<b>27</b>	MUTE-knapp
<b>9</b>	VOLUME-knapp	<b>28</b>	TUNING/CH-knapp
<b>10</b>	REMAIN-knapp	<b>29</b>	RETURN-knapp
<b>11</b>	MENU-knapp	<b>30</b>	EXIT-knapp
<b>12</b>	Pil-/ENTER-knapp	<b>31</b>	DSP/EQ-knapp
<b>13</b>	INFO-knapp	<b>32</b>	CANCEL-knapp
<b>14</b>	PL II EFFECT-knapp	<b>33</b>	SOUND EDIT-knapp
<b>15</b>	PL II MODE-knapp	<b>34</b>	P.BASS-knapp
<b>16</b>	TUNER MEMORY-knapp	<b>35</b>	REPEAT-knapp
<b>17</b>	SD(Standardupplösning)/ HD(Högupplösning)-knapp	<b>36</b>	SLEEP-knapp
<b>18</b>	ZOOM-knapp	<b>37</b>	SLOW-knapp
<b>19</b>	CD RIPPING-knapp	<b>38</b>	DIMMER-knapp

## Installera batterierna i fjärrkontrollen

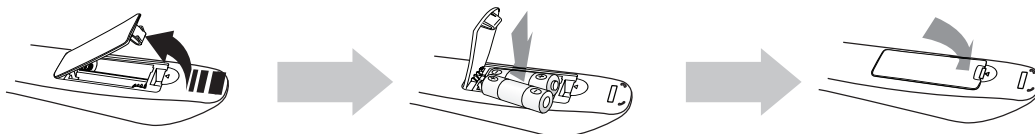

**1. Lyft locket på baksidan av fjärrkontrollen uppåt som bilden visar.**

**2. Installera två AAA-batterier.**  
Kontrollera att batteriernas "+" och "-"-ändar placeras enligt diagrammet inuti batterifacket.

**3. Sätt tillbaka locket.**  
Batterierna varar i ungefär ett år vid normalt TV-tittande.



### Följ anvisningarna så undviker du läckande batterier:

- Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten: (+) mot (+) och (-) mot (-).
- Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
- Byt alltid båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.

# fjärrkontroll

## STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN

Du kan styra vissa funktioner på din TV med den här fjärrkontrollen.

### När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen


1. Tryck på knappen **TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
2. Tryck på **POWER** för att slå på skärmen.
3. Medan du håller in **POWER** anger du koden som motsvarar märket på din TV.

- Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken som fungerar.

#### Exempel: För en Samsung-TV

Håll in knappen **POWER** och använd sifferknapparna för att skriva in 00, 15, 16, 17 och 40.


4. Om TV:n stängs av är inställningen fullständig.
  - Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).

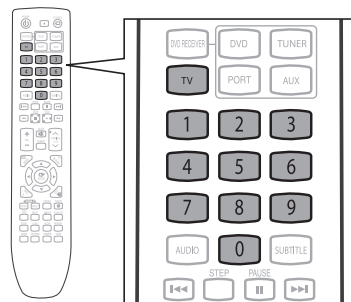

- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar, beroende på märket på TV:n.
- Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med koder.

### Fjärrkontrollens räckvidd

Fjärrkontrollen kan användas på max sju meters avstånd, i rak linje. Du kan även använda den med en horisontell vinkel på upp till 30° räknat från fjärrsensorn.

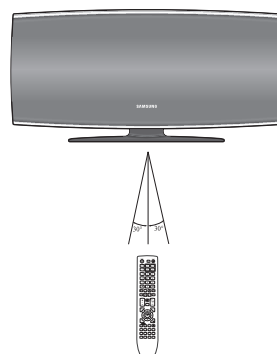

## Lista över koder för TV-märken


Nr.	Märke	Kod	Nr.	Märke	Kod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

# anslutningar

Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av ditt digitala hemmabiosystem till externa komponenter.

Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.

## ANSLUTNING AV HÖGTALARNA

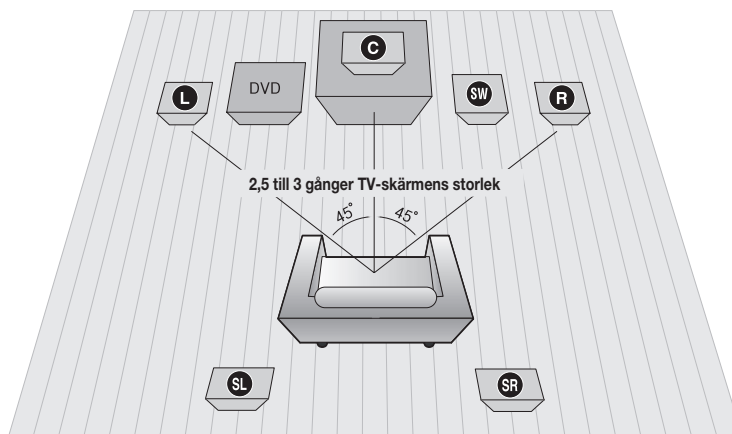

### Placering av Digitalt Hemmabiosystem

Placera den på ett stativ, på en hylla eller i TV-bänken.

### Välja lyssnarposition

Välj en lyssnarposition på ett avstånd av 2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek.

Exempel: För en 32-tums TV: 2~2,4 m

För en 55-tums TV: 3,5~4 m

### Fronthögtalare L R

Placera högtalarna rakt framför din lyssnarposition; vänd dem inåt, mot dig (cirka 45°).

Placera högtalarna så att diskanthögtalarna sitter i öronhöjd.

Rikta in fronten på de främre högtalarna med fronten på mitthögtalaren eller ställ de främre högtalarna något framför mitthögtalaren.

### Subwoofer SW

Subwoofers placering spelar inte så stor roll. Du kan ställa den på valfri plats.

### Mitthögtalare C

Installera helst på samma nivå som de främre högtalarna. Kan även installeras omedelbart ovanför eller under TV:n.



### Bakre högtalare SL SR

De här högtalarna ska placeras något bakom din lyssnarposition. Om utrymmet inte räcker till, vänd högtalarna mot varandra. Placera dem cirka 60 till 90 cm ovanför öronhöjd och vinkla dem något nedåt.

\* Bakhögtalarna hanterar i huvudsak endast ljudeffekter och därför kommer det inte alltid ljud från dem.

## Anslutning av högtalarna

1. Tryck ner polfliken på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta polen (-) och den röda kabeln i den röda (+) polen, släpp sedan upp fliken.
3. Anslut kontakterna på baksidan av hemmabiosystemet.
  - Kontrollera att färgerna på högtalarpolerna matchar färgerna på anslutningskontakterna.

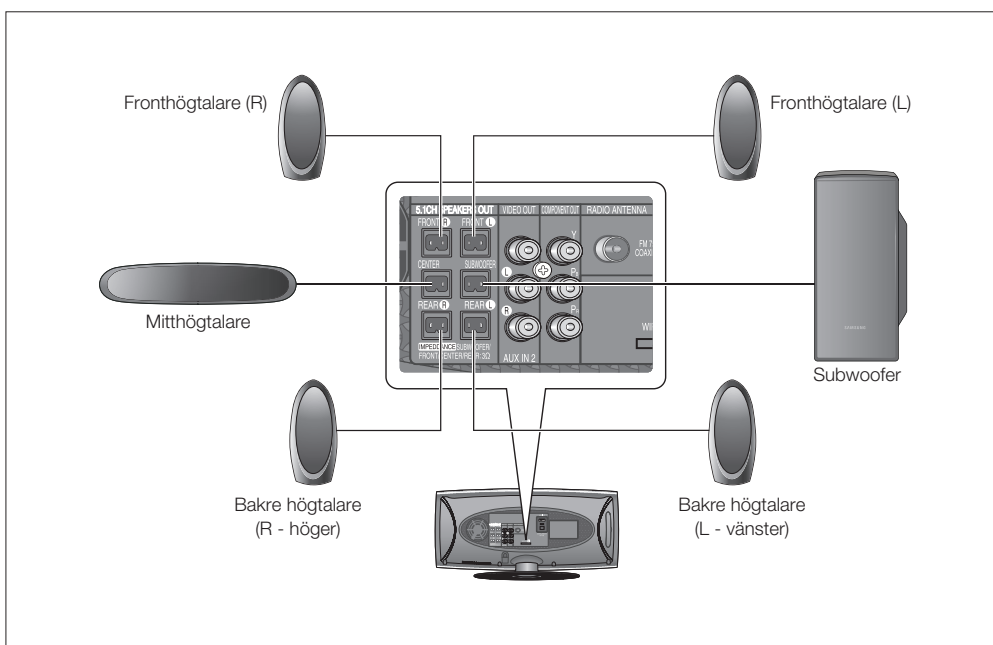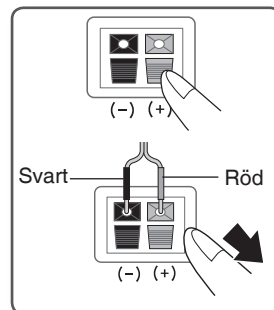

- Låt inte barn leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna faller.
- Kontrollera att polerna (+/-) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
- Håll subwoofer-högtalaren på avstånd från barn så att de inte kan sticka in händer eller främmande föremål i subwoofer-högtalarens kanal (hål).
- Häng inte subwoofern på väggen i högtalarkanalerna.



- Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen. Flytta högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.


# anslutningar

## ANSLUTNING AV DEN VALFRIA TRÅDLÖSA MOTTAGNINGSFÖRSTÄRKAREN


För att ansluta de bakre högtalarna trådlöst måste du köpa till den trådlösa mottagarmodulen och TX-kort från din Samsungåterförsäljare.

### När du har köpt den trådlösa mottagarmodulen (SWA-4000)

Den här produkten (HT-X625) får endast anslutas med SWA-4000.

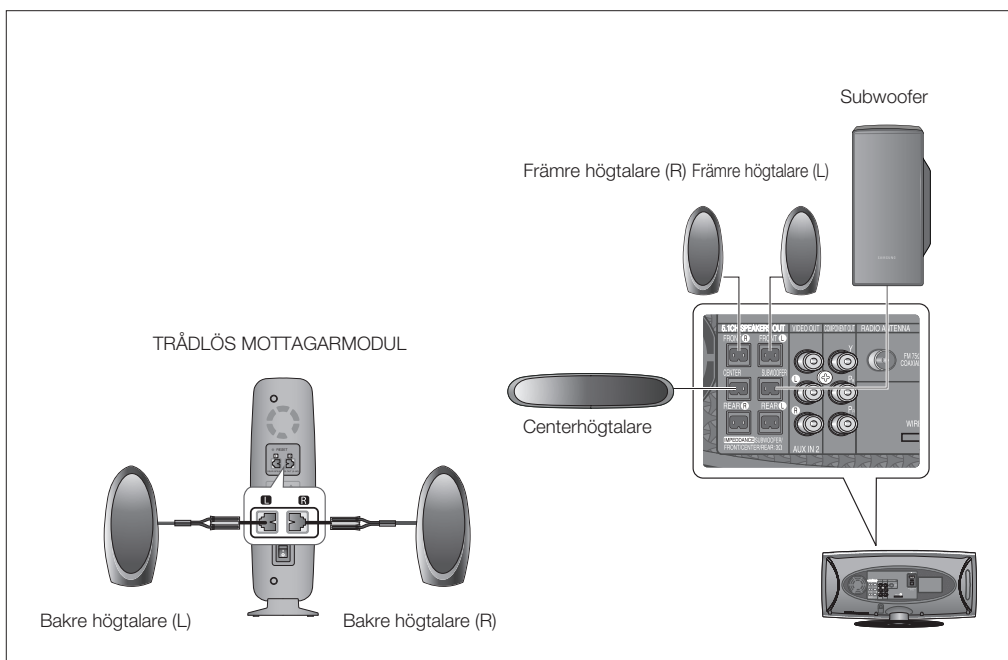

1. Anslut de främre högtalarna, samt mitthögtalarna och Subwoofern, till enheten. Se sidorna 17 för mer information.
2. Se till att enheten är avstängd, och för in TX-kortet i TX-anslutningen (TRÅDLÖST) på baksidan.
  - Håll TX-kortet så att den vinklade sidan är vänd uppåt, och sätt in kortet på kortplatsen.
  - TX-kortet gör att huvudenheten och den trådlösa mottagaren kan kommunicera med varandra.
3. Anslut främre vänster och höger högtalare till den trådlösa mottagarmodulen.
4. Sätt i den trådlösa mottagarenhetens strömkontakt i ett vägguttag.

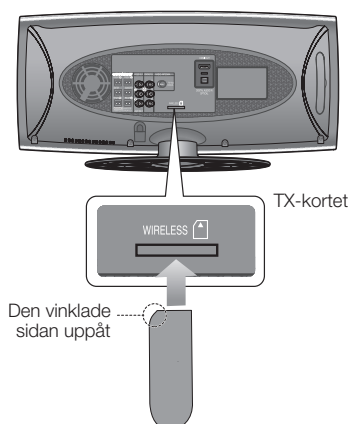



- Placera den trådlösa mottagarmodulen i det bakre lyssningsläget. Om den trådlösa mottagarmodulen placeras för nära huvudenheten kan det bli störningar i ljudet.
- Om enheter som t.ex. mikrovågsugn, trådlöst LAN använder samma frekvens (5,8 GHz) och är placerade nära systemet kan det bli störningar i ljudet.
- Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på omgivande miljö. Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
- Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning kräver systemet ID-inställning mellan huvudenhet och trådlös mottagningsmodul. När huvudenheten är avslagen trycker du på fjärrkontrollens sifferknappar "0" → "1" → "3" → "5" så slås den på. När den trådlösa mottagningsmodulen är på trycker du på knappen "ID SET" på enhetens baksida i 5 sekunder.




- Sätt inte in något annat kort än det TX-kort som är avsett för produkten. Produkten kan skadas, eller så kan det vara svårt att ta ut kortet.
- Sätt inte i TX-kortet upp och ner eller omvänt.
- Huvudenheten ska vara avstängd när du sätter i TX-kortet. Om du sätter i kortet när enheten är påslagen kan det orsaka problem.
- Om TX-kortet sätts in kommer inget ljud från de bakre högtalaranslutningarna på huvudenheten.
- Den trådlösa mottagarmodulen har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
- Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa mottagarmodulens närhet, för att få optimal lyssning.
- Om inget ljud hörs från de trådlösa bakre högtalarna ska du växla till läget för kanal DVD 5.1 eller Dolby ProLogic II.
- I 2-CH hörs inget ljud från de trådlösa bakre högtalarna.

# anslutningar

## ANSLUTNING AV VIDEOUTGÅNGEN TILL TV:N

Välj en av de tre metoderna för att ansluta till en TV.

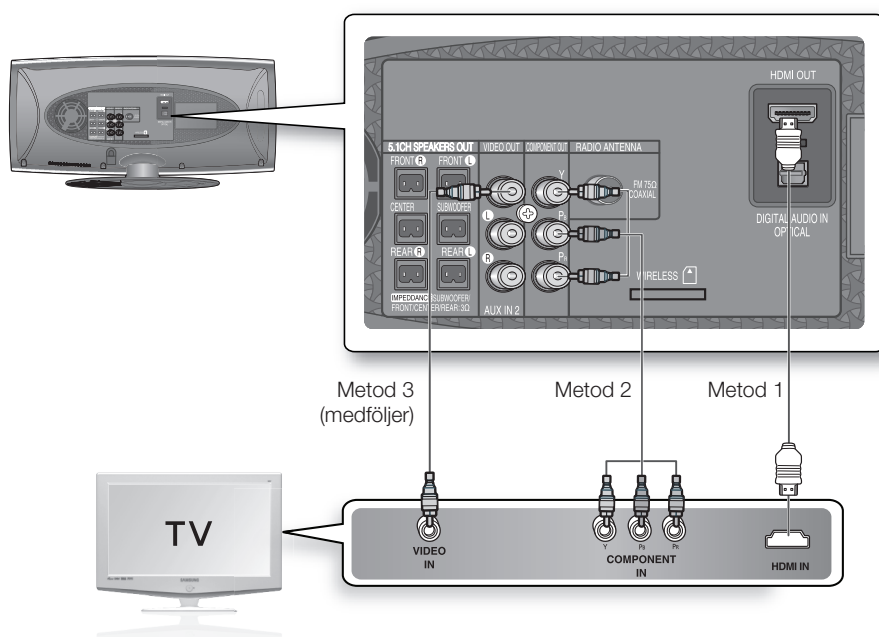

### Metod 1 : HDMI

Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från utgången HDMI OUT på baksidan av enheten, till HDMI-ingången på din TV.

### Metod 2 : Komponentvideo

Om TV:n är utrustad med komponentingångar, ansluter du en komponentkabel (medföljer ej) från komponentvideoutgångarna (Pr, Pb och Y) på baksidan av enheten, till komponentvideoingångarna på din TV.

### Metod 3 : Kompositvideo

Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-utgången på baksidan av enheten, till VIDEO IN-ingången på din TV.



- Den här produkten används i interlaced skanningsläge 576i(480i) för komponentutgången.
- Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta en Samsung TV till huvudenheten kan du manövrera hemmabiosystemet med användande av TV:ns fjärrkontroll. (Denna finns bara tillgänglig med de Samsung TVs som stöder Anynet+(HDMI-CEC).)
- Kontrollera **Anynet+** logon (Om din TV har en **Anynet+** logo så stöder den Anynet+ -funktionen.)



## Funktionen HDMI Auto Detection (HDMI-autoidentifiering)

Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge vid anslutning av en HDMI-kabel när strömmen är på.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI är ett gränssnitt för att tillåta digital överföring av bild- och ljudinformationen med endast en anslutning.

Med HDMI överför DVD-spelaren en digital bild- och ljudsignal och visar en mycket skarp bild på en TV som har en HDMI-ingång.

- **Beskrivning av HDMI-anslutningen**

HDMI-anslutning – Stöder video och digitala ljuddata.

- HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n.

- Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwidth Digital content protection) uppstår snöbrus på TV-skärmen.

- **Varför använder Samsung HDMI?**

Analoga TV-apparater kräver en analog bild/ljud-signal. När du spelar en DVD är informationen som överförs till TV:n digital. Därför krävs antingen en konverter från digital till analog (i DVD-spelaren) eller en konverter från analog till digital (i TV:n). Vid den här konverteringen försämrar bildkvaliteten med brus och signalförlust som resultat. HDMI-teknologin är överlägsen eftersom den inte kräver någon D/A-omvandling och ger en ren digital signal från spelaren till TV:n.

- **Vad är HDCP?**

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) är ett system för att skydda DVD-innehåll som sänds ut via HDMI från att bli kopierat. Det medför en säker digital länk mellan videokällan (PC, DVD etc.) och visningsenheten (TV, projektor etc.). Innehållet kodas vid källan för att förhindra att olagliga kopior görs.

- **Vad är Anynet+?**

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning av den här enheten via Samsungs TV-apparater med funktionen Anynet+.

- Om din Samsung-TV har en **Anynet+**-logotyp så stöder den Anynet+.

- Om du slår på spelaren och sätter i en skiva börjar spelaren spela upp skivan och TV:n slås på automatiskt och växlar till HDMI-läge.

- Om du slår på spelaren och trycker på uppspelningsknappen när en skiva redan sitter i slås TV:n omedelbart på och växlar till HDMI-läge.

## BD WISE (ENDAST SAMSUNG-PRODUKTER)

Du kan endast välja BD Wise-menyn om Samsung hemmabiosystemet är anslutet till en Samsung TV som stöder BD Wise via HDMI-kabel.

- **Vad är BD Wise?**

BD Wise justerar automatiskt BD Wise-kompatibla Samsung-produkter för optimala inställningar mellan dem.

Den här funktionen är endast aktiverad om en BD Wise-kompatibla Samsung-produkter är anslutna till varandra med HDMI-kabel.


- **Använda BD Wise**

1. Använd en HDMI-kabel för att ansluta Samsung hemmabiosystemet till en BD Wise-kompatibel Samsung TV.

2. Ställ in BD Wise-menyn i både Samsung hemmabiosystemet och Samsung TV:n till På.

- Detta optimerar bildkvaliteten i enlighet med innehållet (på skivan, DVD, etc.) som du vill spela upp.

- Detta optimerar även bildkvaliteten mellan hemmabiosystemet och en BD Wise-kompatibel Samsung TV.

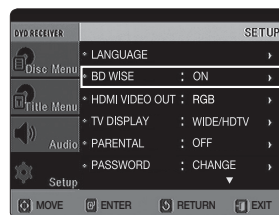

- Om du vill ändra upplösningen i BD Wise-läget måste du först ställa in BD-läget som Av.
- Om du avaktiverar BD Wise-läget kommer upplösningen på den anslutna TV:n att ändras till maximal upplösning automatiskt.
- BD Wise avaktiveras om spelaren ansluts till en enhet som inte stödjer BD Wise.

# anslutningar

## HDMI-FUNKTION


### Välja upplösning

Med den här funktionen kan användaren välja skärmapplösning för HDMI-utgången.

Tryck på **SD/HD** (Standardupplösning/Högupplösning) när spelaren står på stopp.

- Upplösning som kan väljas för HDMI-utgången är 576p(480p), 720p och 1080i/1080p.
- SD(Standard Definition)-upplösning är 576p(480p) och HD (High Definition)-upplösning är 720p/1080i/1080p.

Standardvärdet för HDMI-utgången är 576P (480P).

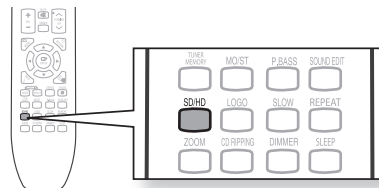

### Vad är HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Den här enheten överför DVD videosingaler utan att konvertera dem till analogt. Du kan få skarpare digitala bilder genom att ansluta videon till TV:n med en HDMI-kabel.



- Om TV:n inte stödjer den valda upplösningen kommer inte bilden att visas korrekt.
- När en HDMI-TV är ansluten får man inga sammansatta (composite) och komponenta (RGB) videosignaler på utgången.
- Se din TV:s ägarhandbok för vidare information ang. hur man väljer källa för TV:ns videoingång.


### Användning av Anynet+(HDMI-CEC)

Med hjälp av funktionen Anynet+ kan du styra andra Samsungenheter med din Samsung-TV:s fjärrkontroll. Du kan använda Anynet+ om du ansluter hemmabiosystemet till en Samsung-TV med hjälp av en HDMI-kabel. Funktionen kan endast användas tillsammans med en Samsung-TV som stöder Anynet+.

1. Anslut hemmabiosystemet till en Samsung-tv med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns på sidan 20)
2. Ställ in Anynet+ -funktionen på din TV.  
(Se TV:n instruktionshandbok för mer information.)
  - Du kan styra hemmabiosystemet med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. (Tillgängliga TV-knappar: ◀, ▶, ◀▶, ▶▶, ▲, ▼ och ◀▶, ▶▶ knappar, [0]~[9] knapp)

### Med Anynet+

Du kan styra enheten, så på TV:n eller titta på en film genom att trycka på knappen Play på fjärrkontrollen till din Samsung-TV.

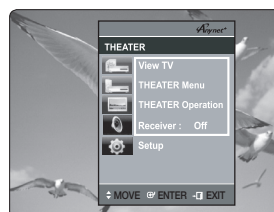

### Om du väljer TV

Ställ in Anynet+(HDMI-CEC) på På genom att trycka på knappen Anynet+ på din TV

- **Receiver : On** : Du kan lyssna på ljudet genom hemmabiosystemet.
- **Receiver : Off** : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.

### Om du väljer THEATER (Bio)

Välj **THEATER to connector** och ställ in alternativet för varje punkt här nedan.

- **View TV** : Om Anynet+ (HDMI-CEC) är aktiverad och du väljer View TV växlar hemmabiosystemet automatiskt till digitalt läge.
- **THEATER Menu** : Du kan gå till och kontrollera menyn för hemmabiosystemet.
- **THEATER Operation** : Skivans uppspelningsinformation kommer att visas. Du kan kontrollera skivanvändningen för hemmabiosystemet, för exempelvis ändring av titel, kapitel och undertext.
- **Receiver : On** : Du kan lyssna på ljudet genom hemmabiosystemet.
- **Receiver : Off** : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.




- Teaterfunktionen är endast tillgänglig när du lyssnar på ljud genom hemmabiosystemet med den digitala optiska kabeln ansluten.

## ATT ANSLUTA LJUD FRÅN EXTERNA ENHETER

### AUX1: Anslutning av extern enhet/MP3-spelare


Komponenter såsom en MP3-spelare

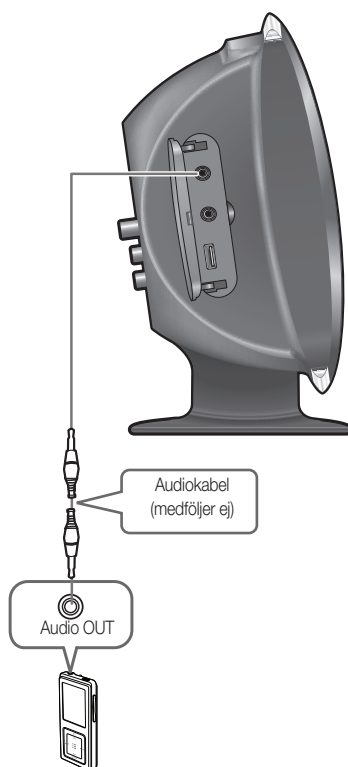

1. Anslut AUX IN 1(Audio) på hemmabiosystemet till ljudutgången (Audio Out) på den externa komponenten/MP3-spelaren.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja <**AUX1**> inmatning.
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.  
Läget växlar enligt följande :  
**DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.**

# anslutningar

## ATT ANSLUTA LJUD FRÅN EXTERNA ENHETER (Forts.)

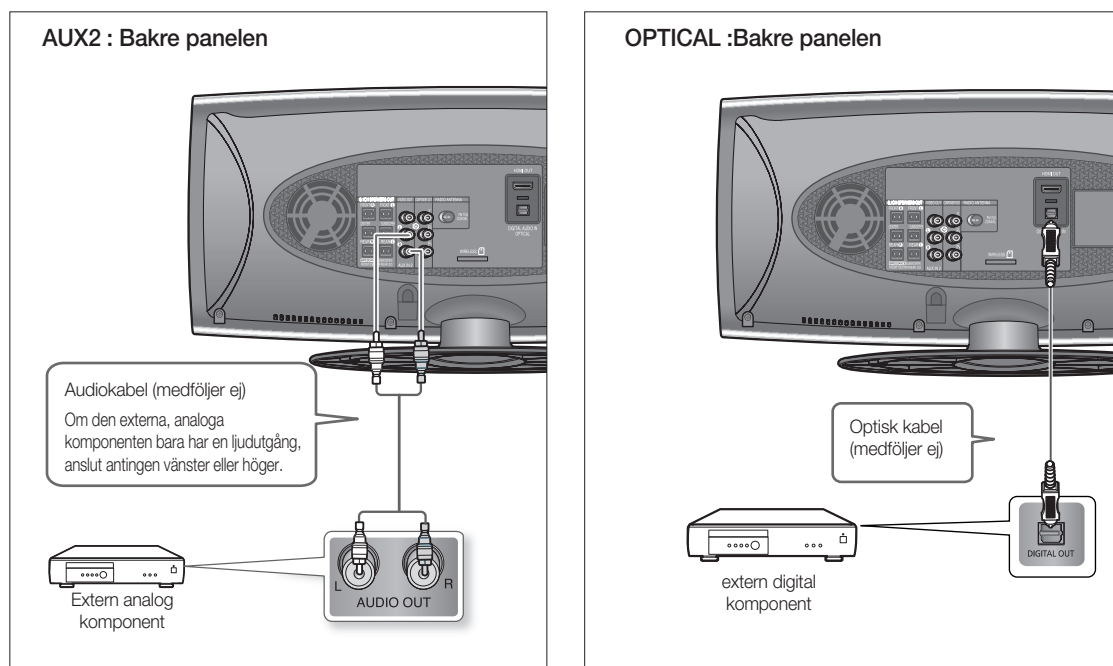

### AUX2: Anslutning av en extern analog komponent

Analog signalkomponenter såsom en videobandspelare

1. Anslut AUX IN 2 (Audio) på hemmabiosystemet till ljudutgången (Audio Out) på den externa analoga komponenten.
  - Se till att kontakternas färger matchas rätt.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja <**AUX2**> inmatning.
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.  
Läget växlar enligt följande :  
**DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.**



- Du kan ansluta Video-ut-kontakten på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakterna på videobandspelaren till den här produkten.


### OPTICAL : Ansluta en extern digital enhet

Digitala enheter, exempelvis en digitalbox.

1. Anslut Digital In (OPTISK) till Digital Ut på den externa digitalkomponenten.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja <**DIGITAL**> inmatning.
  - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.  
Läget växlar enligt följande :  
**DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.**

## ANSLUTA FM-ANTENNEN

1. Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
2. Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning. Fäst den på en vägg eller annan stabil yta.

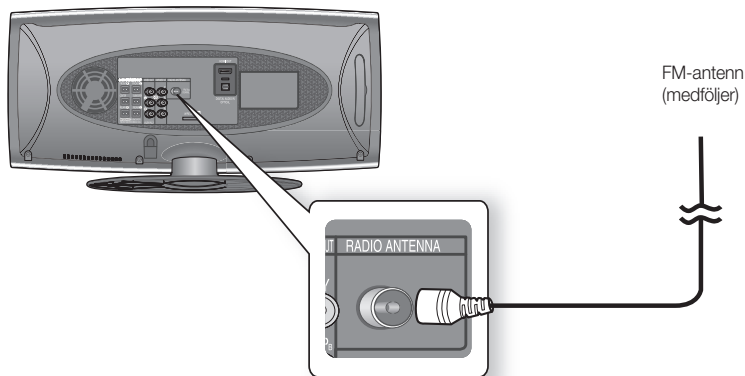


- Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.

## Kylfläkt

Kylfläkten förser enheten med kallluft och förhindrar överhettning.

Tänk på följande, för din egen säkerhets skull.

- Se till att enheten är väl ventilerad. Vid dålig ventilation kan temperaturen stiga inuti enheten och orsaka skador.
- Täck inte över kylfläkten eller ventilationshålen. (Om kylfläkt eller hål täcks över av tidningspapper eller tyg, kan värme alstras inuti enheten och orsaka eldsvåda.)

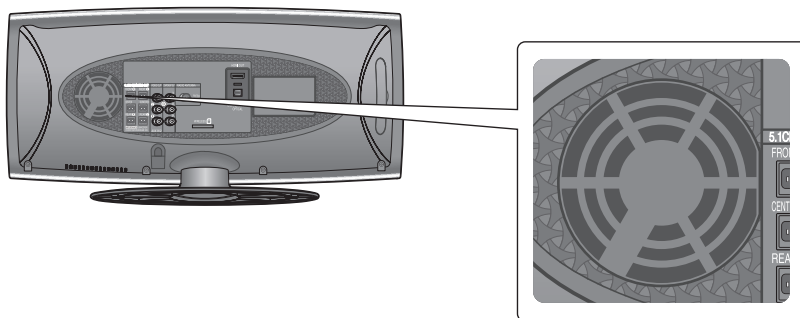



# innan du använder ditt hemmabiosystem

Du kan använda hemmabiosystemets fjärrkontroll för att styra en Samsung-tv.

1. Koppla in strömsladden till huvudenheten i ett växelströmsuttag.




2. Tryck på knappen **DVD RECEIVER** (DVD-mottagare) för att växla till DVD RECEIVER-läge och styra hemmabiosystemet.
3. Tryck på knappen **FUNCTION** på huvudenheten eller knappen **DVD** på fjärrkontrollen för att spela upp DVD/CD.
4. Tryck på knappen **TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
5. Tryck på knappen **POWER** för att slå på din Samsung-TV med den här fjärrkontrollen.
6. Tryck på knappen **SOURCE** för att välja VIDEO-läge på din TV.

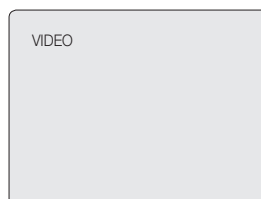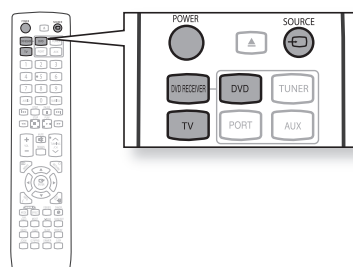

## Val av videoformat

Tryck och håll siffran 7-knappen intryckt på fjärrkontrollen i minst fem sekunder medan strömmen är avstängd.


- Standardinställningen är "PAL".
- "NTSC" eller "PAL" visas i teckenfönstret.  
Tryck snabbt på siffran 7-knappen och välj mellan "NTSC" och "PAL".
- Beroende på land kan standarden för videoformatet variera.
- Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som TV-ns videoformat. s

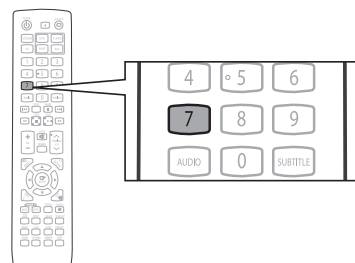


# uppspelning



## SPELA SKIVOR



1. Stoppa in en skiva vertikalt i skivans insticksfack.
  - Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
2. Stäng facket genom att trycka på knappen **PLAY** (  ).
  - Uppspelningen startar automatiskt.

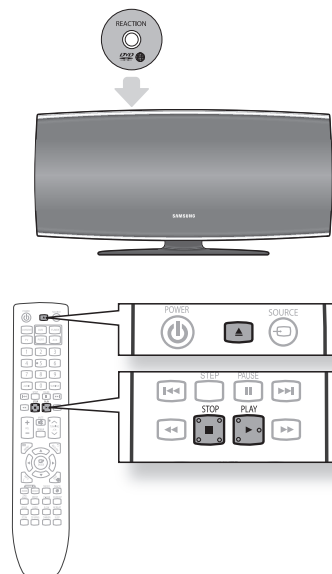

### Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP** ( ) vid uppspelning.

- Om du trycker en gång visas meddelandet <**PRESS PLAY**> och stoppunkten lagras i minnet. När du trycker på **PLAY** (  ) eller på **ENTER** återupptas uppspelningen från den punkt där du tryckte på stopp. (Fungerar endast på DVD-skivor.)
- Om du trycker två gånger visas texten <**STOP**>, om du trycker på **PLAY** (  ) startar uppspelningen från början.

### Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt, tryck på **PAUSE** ( ) under pågående uppspelning.

- För att fortsätta uppspelningen, tryck på **PLAY** (  ) knappen igen.



- Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
- Piratkopierade skivor fungerar inte. Det vore i strid med rekommendationerna för CSS (Content Scrambling System : vilket är en typ av kopieringsskydd).



# uppspelning

## SPELA UPP MP3/WMA-CD-SKIVOR

Data-CD (CD-R, CD-RW) som kodats i MP3/WMA-format kan också spelas upp.




1. Sätt in MP3/WMA-skivan.
  - MP3/WMA-menyn visas och uppspelningen startar.
  - Hur menyn ser ut avgörs av MP3/WMA-skivan.
  - WMA-DRM-filer kan inte spelas upp.
2. Välj album med ▲, ▼, ◀, ▶ när spelaren står på stopp, och tryck sedan på **ENTER**.
  - Använd ▲, ▼ för att välja spår.
3. Om du vill byta album, välj ett annat album med ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge, tryck på **ENTER**.
4. Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP** (■).

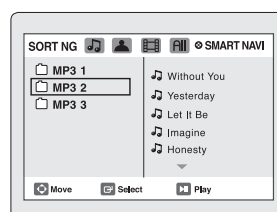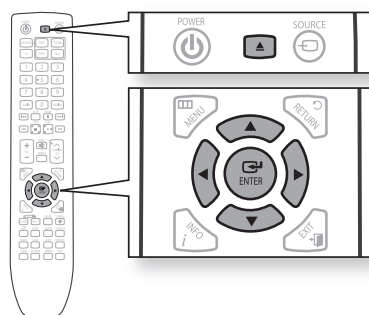

- Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa MP3/WMA-CD inte spelas.
- Innehållsförteckningen på en MP3/WMA-CD varierar beroende på vilket spårformat som valts vid inspelningen.

### Att spela upp en filikon på skärmen.

- Tryck på knappen ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge och välj önskad ikon från den övre delen av menyn.

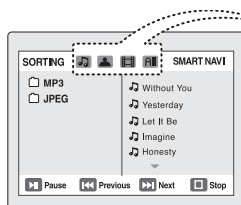

- Musikfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp musikfiler.
- Bildfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp bildfiler.
- Filmfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp filmfiler.
- Alla filer** : Välj ikonen för att välja alla filer.





## UPPSPELNING AV JPEG-FIL

Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en CD och spelas upp i det här hemmabiosystemet.

### Rotera/Vänd



Tryck på pilknapparna ▲, ▼, ◀, ▶ under uppspelning.

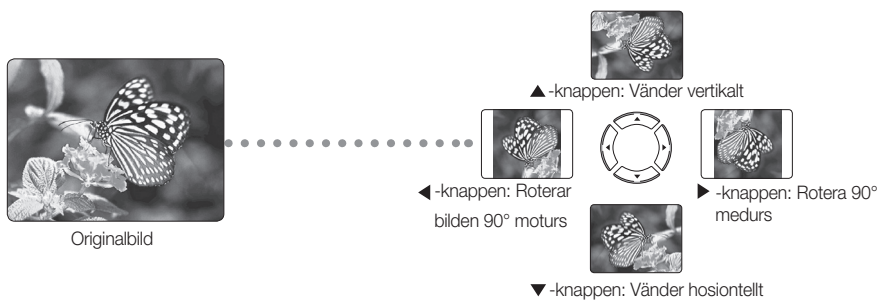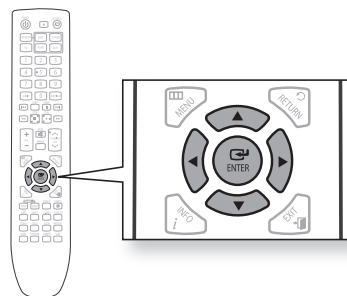

- Maximal upplösning som stöds av den här produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.

# uppspelning

## SPELA DIVX

Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DivX-skiva.

### Hoppa framåt/bakåt



Tryck på **◀◀**, **▶▶** vid uppspelning.

- Du hoppar till nästa fil när du trycker på **▶▶**, om det finns över två filer på skivan.
- Du hoppar till föregående fil när du trycker på **◀◀**, om det finns över två filer på skivan.


### Snabb uppspelning



Tryck på **◀◀**, **▶▶** vid uppspelning.

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelnings-hastigheten enligt följande:  
**2x → 4x → 8x → 32x → Play.**

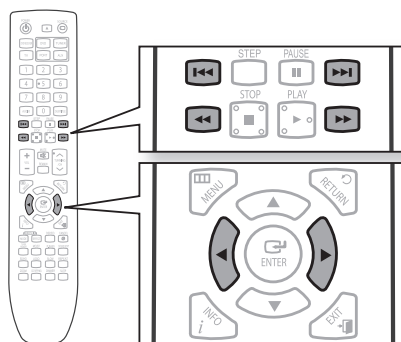

### Hoppa 5 minuter



Tryck på **◀**, **▶** vid uppspelning.


- Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på **▶** knappen.
- Uppspelningen hoppar bakåt 5 minuter varje gång du trycker på **◀** knappen.

### Ljudvisning



Tryck på **AUDIO**-knappen.

- Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan dem.
- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **<AUDIO (1/N, 2/N ...)>** och **👂**.

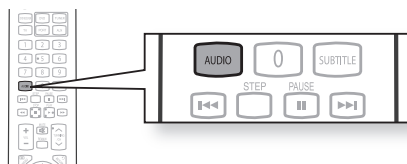


■ 👂 visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.

### Visning av undertexter



Tryck på **SUBTITLE**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)>** och **"SUBTITLE OFF"**.
- Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.
- Se nummer 2 (Rubrik) nedan för mer information om undertextning för DivX-skivor.

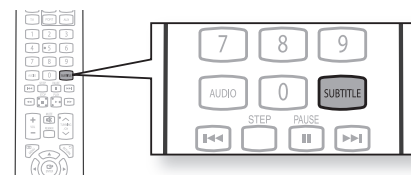


## Om skivan har fler än en undertext-fil



Om skivan har fler än en undertext-fil kanske den förinställda undertexten inte matchar filmen, och du måste välja ditt undertext-språk enligt följande:

1. I Stopp-läge, tryck på ▲, ▼ -knappen, välj den önskade undertexten (☐) från TV-skärmen, och tryck därefter på **ENTER**-knappen.
2. När du väljer den önskade DivX-filen från TV-skärmen spelas filmen upp normalt.

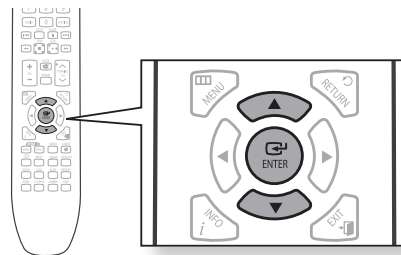

## DivX(Digital internet video eXpress)

DivX är ett videofilsformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och videodata via Internet i realtid.

MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, dvs du kan visa en film med bild och ljud av DVD-kvalitet.

### 1. Formatstöd

Den här produkten stöder endast följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och ljudformatet kan du få problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.

#### Stöd för videoformat

Format	AVI	WMV
Stöder versioner	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

#### Stöd för ljudformat

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bitfrekvens	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Samplingsfrekvens	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till 6Mbps.
- Visningsformat: Även om standardupplösningen för DivX är 640x480 pixlar stödjer den här produkten upp till 800x600 pixlar. Upplösning högre än 800 för TV-skärm stöds inte.
- Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva skakningar på skärmen under uppspelning.

### 2. Caption Function (Rubrik)

- Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här funktionen korrekt.
- Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (\*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen (\*.avi) i samma mapp.

Exempel Rot Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi

- Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.
- OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiellt DivX-certifierad eller DivX Ultra-certifierad enhet som spelar DivX video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX®-certifierade enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand(VOD)-innehåll. Generera först DivX VOD-registreringskod för din enhet och skicka den under registreringsprocessen. [Viktigt: DivX VOD-innehåll skyddas av ett DivX DRM(Digital Rights Management)-system som begränsar uppspelningen till registrerade DivX-certifierade enheter. Om du försöker att spela upp DivX VOD-innehåll som inte är godkänt för din enhet visas meddelandet "Authorization Error" (Verifieringsfel) och innehållet spelas inte upp.] Läs mer på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc., och används under licens



# uppspelning

## ATT VISA SKIVINFORMATION

### Visa skivinformation




Du kan visa information på TV-skärmen om den skiva som spelas.

Tryck på **INFO**-knappen.



- Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
- Beroende på skivtyp kan du även välja DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.

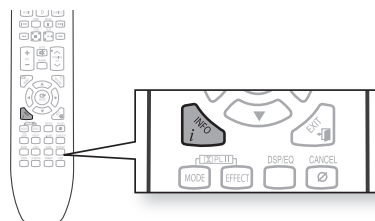

**syns på TV-skärmen!**

Om den här symbolen visas på TV-skärmen när du trycker på en knapp innebär det att funktionen inte finns tillgänglig för den skivan som spelas upp.




### Kontrollera återstående tid



Tryck på **REMAIN**-knappen.

- Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den titel eller det kapitel som just spelas.

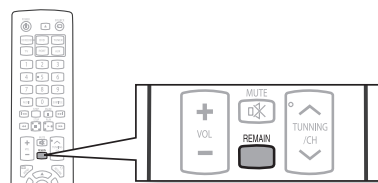

### Varje gång du trycker på REMAIN-knappen



**TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN**



**TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN**



**TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED**

## Snabb uppspelning




Tryck på ◀◀, ▶▶ och håll kvar.

- Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

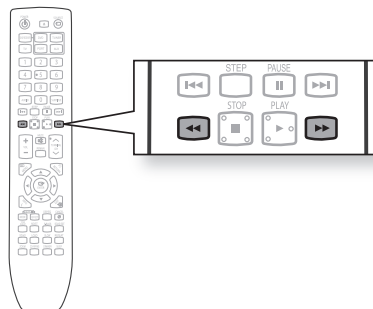

- Vid snabb uppspelning av CD eller MP3-CD, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller 32x.

## Långsam uppspelning




Tryck på **SLOW** -knappen.

- Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀◀ 1/2 → ◀◀ 1/4 → ◀◀ 1/8 → ▶▶ PLAY

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

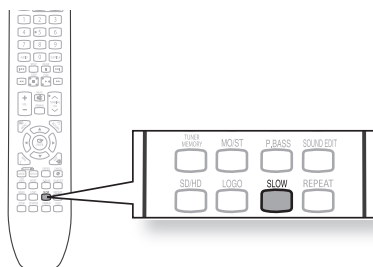


- Ljudet hörs ej vid långsam uppspelning.
- Långsam uppspelning baklänges fungerar inte för DivX.

## Hoppa över sekvenser/låtar



Tryck snabbt på ◀◀, ▶▶.

- Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel, spår eller katalog (fil) upp.

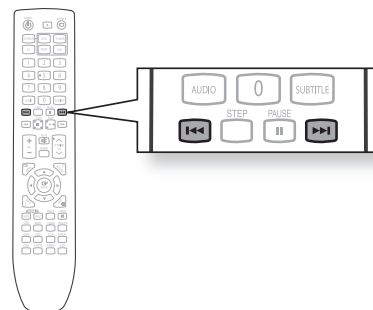

# uppspelning


## ATT VISA SKIVINFORMATION (Forts.)

### Upprepad uppspelning

Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil (MP3-fil) om och om igen.

Tryck på **REPEAT**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:

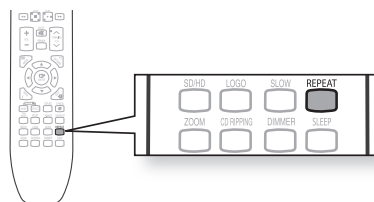

**REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF**



**REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**



**REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR  
→ REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**

**CHAPTER :** Repeterar valt kapitel.

**TITLE :** Repeterar vald titel.

**RANDOM :** Spelar upp spårerna slumpvis. (Ett spår som redan har spelats kan ev. spelas upp på nytt.)

**TRACK :** Repeterar valt spår.

**DIR :** Repeterar samtliga spår i vald mapp.


**DISC :** Spelar upp hela skivan om och om igen.

**OFF :** Upphäver upprepad uppspelning

### Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm



1. Tryck på **INFO**-knappen Två gånger.
2. Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (C) -menyn.
3. Tryck på **▼**-knappen och välj en REPEAT PLAYBACK-funktion.
  - För att välja ett annat album och spår, upprepa stegen 2 och 3 häröver.
4. Tryck på **ENTER**-knappen.

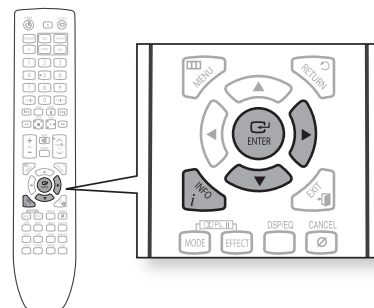

**OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF**



**OFF → A- → TRACK → DISC → OFF**



- För DivX, MP3 och JPEG-skivor kan du inte välja upprepad uppspelning från informationsskärmen.


## A-B Upprepad uppspelning



Du kan spela upp ett angivet avsnitt av en DVD upprepade gånger.

1. Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
2. Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (◀▶) -menyn.
3. Tryck på knapparna **▲**, **▼** för att välja A- och sedan på **ENTER**.
  - När du trycker på **ENTER** lagras positionen i minnet.
4. Tryck på **ENTER**-knappen i slutet av vald sekvens.
  - Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i följd.

DVD ◀ ▶ EN 1/3 OFF/ 02 ◀▶ A-B

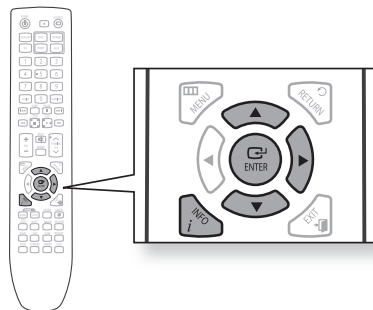

➤ Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **▲**, **▼** och välja **◀▶ OFF**.




■ Funktionen med upprepning A-B fungerar inte med DivX, MP3- och JPEG-skivor.

## Stegfunktion



Tryck på **STEP**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning, stegar filmen en bildruta i taget.

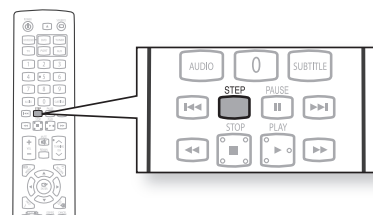


■ Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.

## ATT VISA SKIVINFORMATION (Forts.)


### Val av bildvinkel



En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.

1. Tryck på **INFO**-knappen.
2. Tryck på **►** för att aktivera ANGLE ()-skärmen.
3. Välj en vinkel med hjälp av **▲**, **▼** eller sifferknapparna.
  - Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:

**81/3 → 82/3 → 83/3 → 81/3**

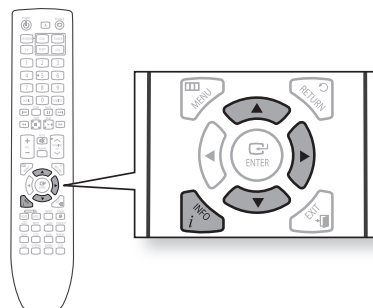

- Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.


### Zoomfunktion (bildförstoring)



En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på TV-skärmen.

1. Tryck på **ZOOM**-knappen.
2. Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
3. Tryck på **ENTER**-knappen.
  - Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån enligt följande:

**ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF**

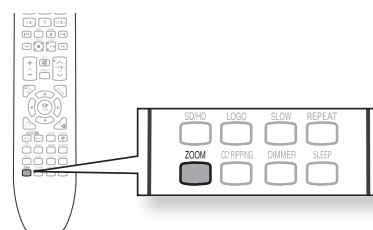




## Funktion för att välja talspråk



1. Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.
2. Tryck på ▲, ▼ eller sifferknapparna när du ska välja språk för talspråk.
  - Beroende på hur många språk som finns på DVD-skivan väljs ett nytt språk (engelska, spanska, franska, etc.) varje gång du trycker på knappen.

**EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3**

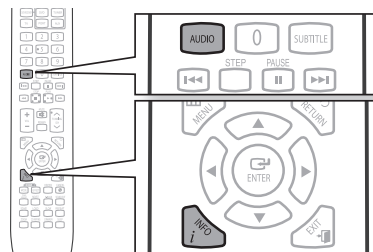


- Du kan även styra den här funktionen genom att trycka på knappen **AUDIO** på fjärrkontrollen.
- Beroende på skivtyp kanske vissa ljudfunktioner inte är tillgängliga.

## Funktion för att välja språk för undertexter



1. Tryck på **INFO**-knappen TVå gånger.
2. Tryck på ► för att aktivera **SUBTITLE** (☐)-skärmen.
3. Tryck på ▼ eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.

**EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03**

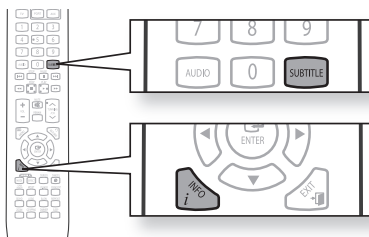


- Om du vill aktivera funktionen kan du även trycka på knappen **SUBTITLE** (undertext) på fjärrkontrollen.
- Funktionerna för undertextning och audio talspråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.

## Gå direkt till viss sekvens/låt



1. Tryck på **INFO**-knappen.
2. Tryck på ▲, ▼ eller sifferknapparna och välj en titel/ett spår; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på ◀, ▶ knapparna för att öppna CHAPTER (⊗) - skärmen.
4. Tryck på ▲, ▼ eller sifferknapparna och välj ett kapitel: tryck på **ENTER**.
5. Tryck på ◀, ▶ för att byta till TIME (⌚)-skärmen (tid).
6. Mata in en tidpunkt med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på **ENTER**.

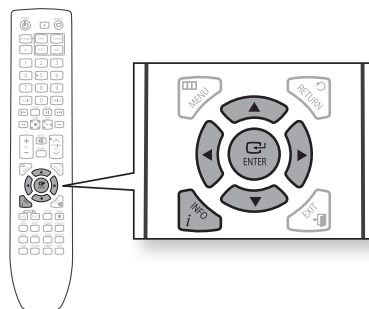

# uppspelning

## ATT VISA SKIVINFORMATION (Forts.)


### Gå direkt till viss sekvens/låt



Tryck på **sifferknapparna**.

- Vald fil spelas upp.
- När du spelar MP3- eller JPG-skivor kan du inte flytta en mapp med ▲, ▼.

Tryck på **STOP** (■) och sedan på ▲, ▼ för att byta mappen.

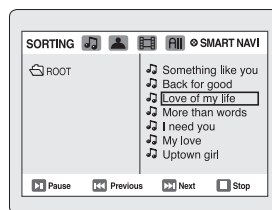

- Tryck på I◀◀, ▶▶ på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
- Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla skivor.

### Användning av Skivmenyn




Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på undertexter, profil, etc.

DVD-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Använd pilknappen ▲, ▼ för att gå till **Disc Menu** (Skivmeny) och tryck sedan på knappen **ENTER**.
  - Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan visas meddelandet <This menu is not supported> på bildskärmen.
3. Välj alternativ med hjälp av ▲, ▼, ◀, ▶.
4. Tryck på **ENTER**.

➤ Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

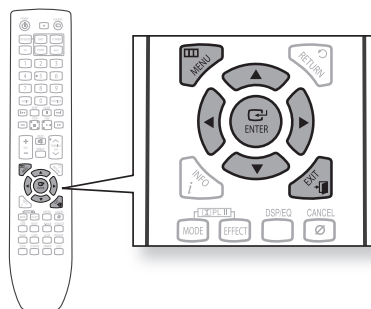


- Utseendet på skivmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.

## Användning av Titelmenyn

Om DVD-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film. Den här funktionen saknas ibland, beroende på vilken skiva du använder.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på **▲**, **▼** och aktivera **<Title Menu>**.
3. Tryck på **ENTER**-knappen.
  - Titelmenyn visas.

➤ Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

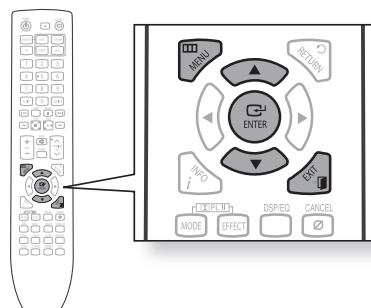

- Utseendet på titelmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.

## ANVÄNDA BLUETOOTH

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!

### Vad är Bluetooth?



**Bluetooth är en branschspecifikation som beskriver hur Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan anslutas med varandra med en kort, trådlös anslutning.**

- Bluetooth-enheten kan orsaka brus eller felfunktion, beroende på användarförhållanden.
  - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller hemmabiosystemet.
  - Elektrisk variation från elektrisk vägguttag eller kontorsutrustning.
  - Elektrisk störning från samma frekvensbandsenheter, inklusive medicinsk utrustning, mikrovågsugn och trådlöst LAN.
- Vid sammankoppling av hemmabiosystemet med Bluetooth-enheten ska avståndet hållas så kort som möjligt.
- Ju längre avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten är, desto sämre blir kvaliteten. Om avståndet överskrider maxgränsen bryts kommunikationen.
- I områden med låg mottagning kanske Bluetooth-anslutningen inte fungerar korrekt.
- Hemmabiosystemet har ett effektivt mottagningsintervall på upp till 10 m i alla riktningar om det inte finns några hinder. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför intervallet. Även inom intervallet kan ljudkvaliteten försämrats om det finns hinder, såsom väggar eller dörrar.

### Så här ansluter du hemmabiosystemet till en Bluetooth-enhet

**Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder Bluetooth-kompatibel stereoheadset-funktion.**

1. Tryck på **FUNCTION**-knappen på frontpanelen för huvudenheten flera gånger tills "**BT AUDIO**" visas.
  - Läget växlar enligt följande :  
**DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.**
  - Meddelandet "**WAIT**" visas i omkring 2 sekunder och sedan visas "**READY**" på frontdisplayen för huvudenheten.
2. Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta. (se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)
3. Välj en meny för stereoheadset i en Bluetooth-enhet.
  - En lista över skannade enheter visas.
4. Välj "**Samsung Home Theater**" från söklistan.
  - När hemmabiosystemet är anslutet till Bluetooth-enheten visas meddelandet "**Connect**" på huvudenheten, följt av enhetsnamnet för den anslutna Bluetooth-enheten.
  - Anslutningen för hemmabiosystemet är klar.
5. Spela upp musik på den anslutna enheten.
  - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten direkt från hemmabiosystemet.

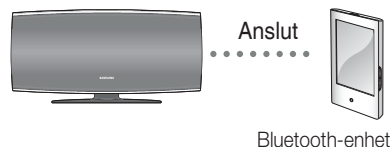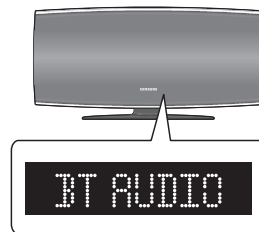


- Du kan behöva ange en PIN-kod (ett lösenord) när du ansluter Bluetooth-enheten till hemmabiosystemet. Om fönstret för PIN-kod visas skriver du <0000>.
- Hemmabiosystemet kan kontrollera uppspelningsrelaterade funktioner först när den anslutna enheten stöder funktionen.
- Hemmabiosystemet stöder endast Middle Quality SBC data (upp till 237kbps@48kHz), men inte High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).

## Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet

Du kan koppla från hemmabiosystemet från Bluetooth-enheten. (se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)

- Hemmabiosystemet kopplas från.
- När hemmabiosystemet kopplas från Bluetooth-enheten visar hemmabiosystemet meddelandet "**DISCONNECT**" på den främre displayen.

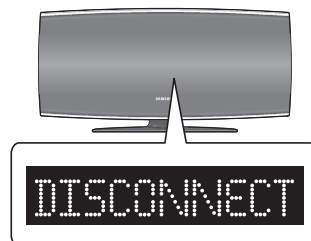

## Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet

Tryck på **FUNCTION**-knappen på frontpanelen för hemmabiosystemet flera gånger tills "**BT AUDIO**" visas.

- Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från hemmabiosystemet innan anslutningen bryts. (Tiden till frånkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)
- Den enhet som är ansluten kopplas från.




- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten överskrider 10 m. Om avståndet återgår till det effektiva intervallet eller om du startar om Bluetooth-enheten kan Bluetooth-anslutningen återställas.
- Med vissa Bluetooth-enheter kanske inte alla funktioner fungerar som de ska.

# uppspelning

## SPELA UPP MEDIAFILER MED FUNKTIONEN USB HOST

Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med hög kvalitet med 5.1-kanals hembioljud genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på hemmabiosystemet.


1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens framsida.
2. Tryck på knappen **FUNCTION** på huvudenheten eller knappen **PORT** på fjärrkontrollen för att välja USB-läge.
  - <USB> visas på skärmen och försvinner sedan.
  - Skärmvisningen för USB-menyn visas på TV-skärmen och den sparade filen spelas.
3. Tryck på knappen **STOP** (■) för att stoppa uppspelningen.

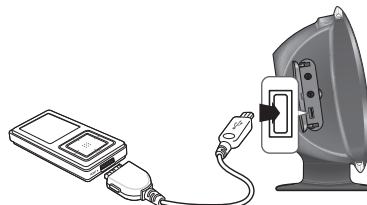

## Säker USB-borttagning

Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i USB-enheten.

- Tryck på **STOP** (■) -knappen TVå gånger. På skärmen visas **REMOVE USB**.
- Ta ur USB-kabeln.

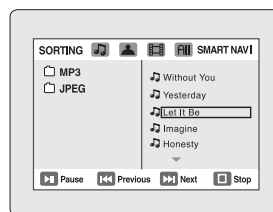


- För att lyssna på dina musikfiler med hemmabioljud för kanal 5.1 måste du ställa in Dolby Pro Logic II till Matrix. (Se sidan 54)

## Hoppa framåt/bakåt

Tryck på knappen **I◀◀**, **▶▶I** under uppspelning.

- Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen **▶▶I**.
- Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen **I◀◀**.

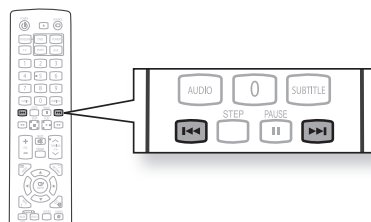


## Snabb uppspelning

Tryck på knappen **◀◀**, **▶▶** under uppspelning.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelningshastigheten enligt följande:

**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**

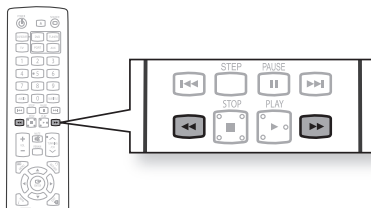

## Specifikationer för USB Host

<b>Specifikationer för USB Host</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stöder USB 1.1- och USB 2.0-kompatibla enheter.</li> <li>• Stöder enheter som är anslutna med USB-kabel av A-typ.</li> <li>• Stöder UMS (USB-masslagringsenhet) V1.0-kompatibla enheter.</li> <li>• Stöder enheten för vilken den anslutna enheten är formaterad i filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).</li> </ul>
<b>Ej kompatibla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stöder inte en enhet som kräver installation av en separat drivrutin på datorn (Windows).</li> <li>• Stöder inte anslutning med en USB-hubb.</li> <li>• En USB-enhet som är ansluten med en USB-förlängningskabel kanske inte kan identifieras.</li> <li>• En USB-enhet som kräver en separat strömkälla måste anslutas till spelaren med den separata strömanslutningen.</li> </ul>
<b>Användarbegränsningar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om den anslutna enheten har flera enheter (eller partitioner) kan endast en enhet (eller partition) anslutas.</li> <li>• En enhet som endast stöder USB 1.1 kan orsaka förändringar i bildkvalitet, beroende på enheten.</li> </ul>

## Kompatibla enheter

1. USB-lagringsenhet
2. MP3-spelare
3. Digitalkamera
4. Extern hårddisk
  - Externa hårddiskar som är mindre än 160 GB stöds inte. Externa hårddiskar som är större än 160 GB kanske inte kan identifieras, beroende på enheten.
  - Om den anslutna enheten inte fungerar på grund av otillräckligt med ström kan du använda en separat strömkabel så att den kan fungera som den ska. USB-kabelns kontakt kan se olika ut beroende på vem som tillverkat USB-enheten.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare.
  - USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.
  - Det kan uppstå problem om du kopplar in fler minnesenheter i en multikortläsare.

## Kompatibla filformat

Format	Filnamn	Filtillägg	Bit-hastighet	Version	Pixlar	Frekvens
<b>Stillbilder</b>	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
<b>Musik</b>	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
<b>Film</b>	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
- Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation.
- Enheter som använder NTFS-filer stöds inte.  
(Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
- Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.

# systeminställningar

Du kan göra inställningarna för dessa funktioner på -hemmabiosystemet så som det passar dig bäst.

## VÄLJA SPRÅK

Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Setup>, tryck på **ENTER** eller ►.
3. Välj <LANGUAGE> och tryck på **ENTER** eller ►.
4. Tryck på ▲, ▼ pilknappen och välj <OSD LANGUAGE>, tryck sedan på **ENTER** eller ►.
5. Tryck på markören, knapparna ▲, ▼ för att välja önskat språk och tryck sedan på knappen **ENTER**.





- När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD) på svenska, förutsatt att du valde svenska som språk.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

- **OSD LANGUAGE** : Välja bildskärmsspråk
- **AUDIO** : Välja språk för ljudspår (inspelat på skivan)
- **SUBTITLE** : Välja språk för undertexter (inspelat på skivan)
- **DISC MENU** : Välja språk för skivmenyn (inspelat på skivan)

- ✳ Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn det ursprungliga språket.

- **OTHERS** : Om du vill välja ett annat språk, välj OTHERS och mata in språkkoden för landet i fråga (se sidan 60).  
AUDIO, SUBTITLE and  
DISC MENU language can be selected.

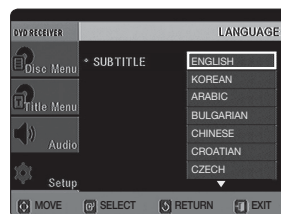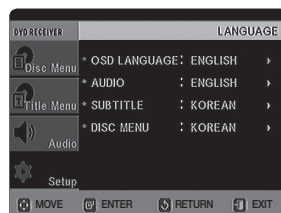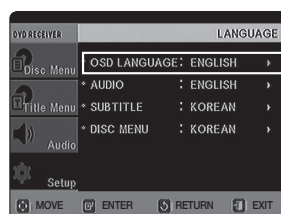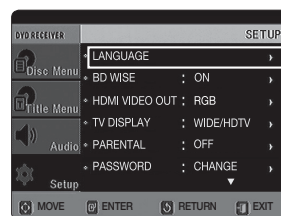


## STÄLLA IN LÄGET HDMI VIDEO OUT

Väljer utgångstypen från **HDMI/OUT**-uttaget.

- **YCbCr** : Vanligtvis väljer du detta när du ansluter till en HDMI-enhet.
- **RGB** : Ger klarare färger och djupare svärta. Välj det här om färgerna är bleka.

1. Tryck på knappen **MENU** i stoppläget.
  2. Tryck på pilknappen ▼ för att gå till **Setup** och tryck sedan på knappen **ENTER**.
  3. Använd pilknappen ▼ för att gå till **HDMI VIDEO OUT** och tryck sedan på knappen **ENTER**.
  4. Tryck på pilknapparna ▲, ▼ för att välja önskad post och tryck sedan på knappen **ENTER**.
    - När inställningen är slutförd övergår skärmen till föregående skärmvisning.
- Tryck på knappen **RETURN** för att övergå till föregående nivå.
  - Tryck på knappen **EXIT** för att lämna inställningarna.


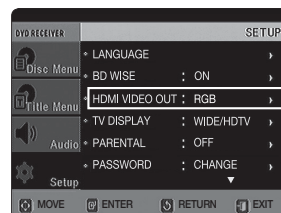




## ANGE TYP AV TV-SKÄRM

Ställ in bildkvoten för din TV, beroende på vilken typ av TV (widescreen (16:9) eller 4:3 du har.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Setup>**; tryck därefter på **ENTER** eller **►**.
  3. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<TV DISPLAY>**; tryck därefter på **ENTER** eller **►**.
  4. Tryck på **▲**, **▼** pilknappen, och välj alternativ; tryck därefter på **ENTER**.
    - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

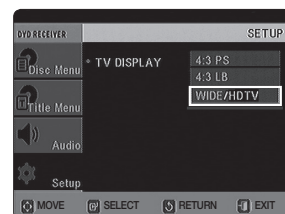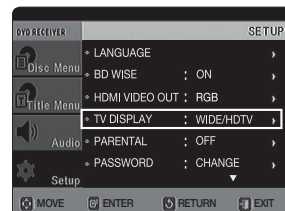

### Justera TV:ns bildkvot (skärmformat)

Vanliga TV-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och högupplösning är 16:9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar DVD-skivor med olika skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din TV eller bildskärm.

Om du har en standard-TV, välj **<4:3PS>** eller **<4:3LB>**, efter behov. Om du har en widescreen-TV, välj **<WIDE/HDTV>**.

#### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig TV.

- Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).



#### 4:3LB (4:3 Letterbox)

Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på en vanlig TV.

- Svarta ränder visas i bildens över- och nederkant.



#### WIDE/HDTV

Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på din widescreen-TV.

- På detta sätt kan du utnyttja hela widescreenbilden.



- Om en DVD-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i widescreen-läge.
- Eftersom DVD-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av TV och val av bildkvot.
- När du använder HDMI ändras skärmen automatiskt till läget Wide (bredbild).



# systeminställningar

## ANGE FÖRÄLDRAKONTROLL (ÅLDERSGRÄNSER)

Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana DVD-filmer du inte vill att dina barn ska se.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Setup> tryck därefter på **ENTER** eller ►.
3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <PARENTAL>, tryck på **ENTER** eller ►.
4. Tryck på ▲, ▼ pilknappen och välj åldersgräns tryck på **ENTER**.
  - Om du har valt nivå 6 kan du inte visa DVD-film med nivå 7 eller högre.
  - Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.
5. Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
  - Standardlösenordet är "7890".
  - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

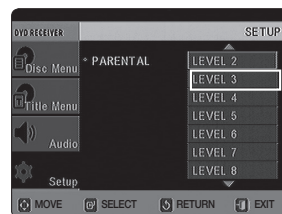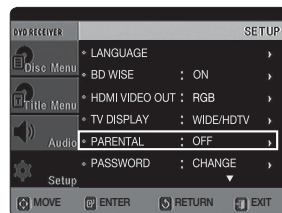


- Funktionen är endast användbar om DVD-skivan innehåller information om åldersgränser.

## STÄLLA IN LÖSENORD

Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).

1. Tryck på **MENU**.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Setup> tryck på **ENTER** eller ►.
3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <PASSWORD> tryck på **ENTER** eller ►.
4. Tryck på **ENTER**-knappen.
5. Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
  - Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
  - Inställningen är klar.

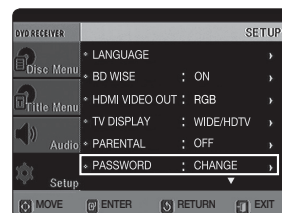

- Standardlösenordet är "7890".

## Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):




- Medan <NO DISC> (INGEN SKIVA)-meddelandet visas på huvudenhetens skärm, håll ner huvudenhetens **STOP** (■) -knapp längre än 5 sekunder. <INITIAL> visas på skärmen, och alla inställningar kommer att återgå till sina förinställda värden.
- Tryck på **POWER**-knappen.  
**RESET**-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.

## VÄLJA BAKGRUND




När du tittar på DVD eller JPEG-CD kan du välja ut en bild att använda som bakgrundsbild.

1. Vid uppspelning, tryck på **PAUSE** ( ) när den bild du vill ha visas.
2. Tryck på **LOGO**-knappen.
  - Texten **<COPY LOGO DATA>** visas på TV-skärmen.
3. Strömmen stängs av och slås därefter på igen.
  - Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
  - Du kan välja mellan 3 olika bakgrundsinställningar.

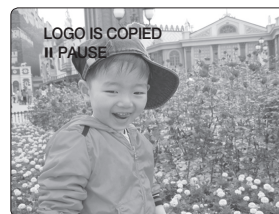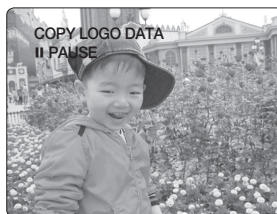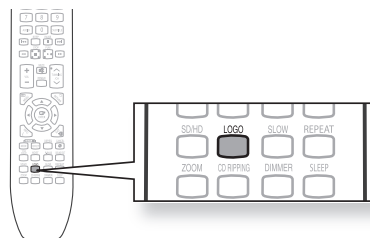


## ATT VÄLJA EN AV DE 3 OLIKA BAKGRUNDSINSTÄLLNINGARNA

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Setup>** tryck på **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<LOGO>** tryck på **ENTER** eller **►**.
4. Tryck på **▲, ▼** för att välja önskad **<USER>** tryck sedan på **ENTER**.
  - Detta väljer en av de 3 bakgrunderna
5. Tryck på knappen **EXIT** för att lämna inställningarna

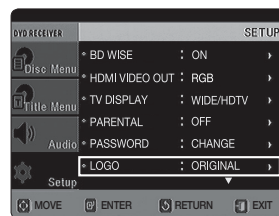

- **ORIGINAL** : Välj det här alternativet om du vill använda Samsungloggan som bakgrund.
- **USER** : Välj det här alternativet om du vill använda en bild som bakgrund.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

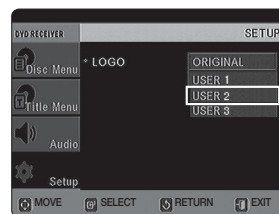

## Registrering av DivX (R)

Använd registreringskoden när du registrerar det här hemmabiosystemet med DivX(R) video on demand. Se [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) för mer information.


# systeminställningar

## VÄLJA HÖGTALARFUNKTION

Signalutgångar och frekvensrespons för högtalarna ställs in automatiskt efter högtalarnas konfiguration och utifrån vilka högtalare som används.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Audio>; tryck på **ENTER** eller ►.
  3. I läge <SPEAKER SETUP>, trycker du på knappen **ENTER** eller ► en gång till.
  4. Tryck på ▲, ▼, ◀, ▶ för att gå till önskad högtalare; tryck sedan på **ENTER**.
    - För C, SL och SR växlar inställningarna enligt nedan varje gång du trycker på knappen: SMALL → NONE.
    - För alternativen L och R blir inställningen SMALL.
- **SMALL** : Välj den här inställningen om du använder högtalarna.
  - **NONE** : Välj den här inställningen om inga högtalare har installerats.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.


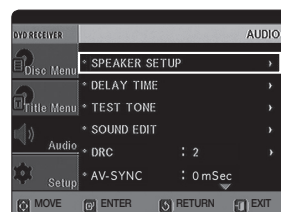


■ Högtalarläget kan variera beroende på inställningarna för PRO LOGIC och STEREO (se sidan 54)

## ANGE TIDSFÖRDRÖJNING

Om det inte går att placera högtalarna på samma avstånd från lyssnarens position, kan du lägga in en tidsfördröjning i ljudsignalen från mitt- och bakhögtalarna.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Audio>; tryck därefter på **ENTER** eller ►.
  3. Tryck på ▼ pilknappen och välj <DELAY TIME>; tryck därefter på **ENTER** eller ►.
  4. Tryck på **ENTER**-knappen.
  5. Tryck på ◀, ▶ för att ange tidsfördröjningen.
    - Du kan ge C en tidsfördröjning på mellan 00 och 05ms, och SL och SR en fördröjning på mellan 00 och 15ms.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
  - Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

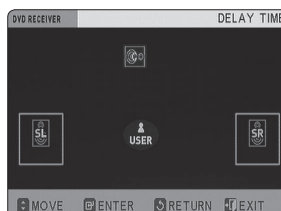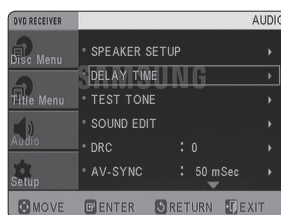

## Ange fördröjningstid för högtalare

Med 5.1-kanals surroundljud får du bästa ljudåtergivning om avståndet mellan dig och respektive högtalare är detsamma. Ljudet når

lyssnaren vid olika tidpunkter beroende på var du placerar högtalarna; du justerar den skillnaden genom att lägga in fördröjningseffekter i ljudet från mitt- och surroundhögtalarna.

### Ställa in mitthögtalaren (CENTER SPEAKER)

Om avståndet Dc är lika långt eller längre än avståndet Df i bilden, välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.


Avståndet mellan Df och Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.06 m	1.40 m	1.76 m
Fördröjningstid	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

### Ställa in bakhögtalarna (REAR SPEAKERS)

Om avståndet Dr är lika långt som avståndet Ds i bilden, välj 0ms.

Annars justerar du inställningen enligt tabellen.

Avståndet mellan Dr och Ds	0.00 m	1.06 m	2.11 m	3.17 m	4.23 m	5.29 m
Fördröjningstid	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

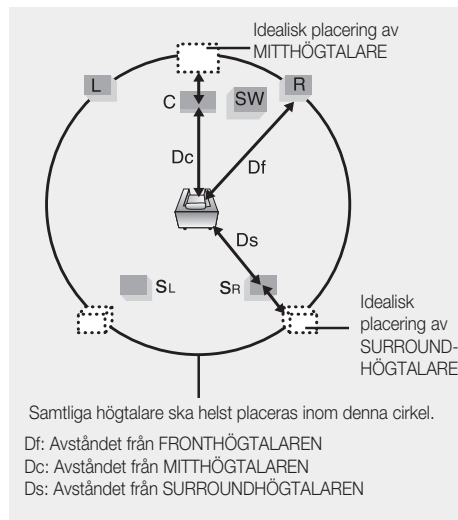



- Med **PL II** (Dolby Pro Logic II) kan fördröjningstiden bli olika för olika funktioner.
- Om du använder AC-3 och DTS kan du ange en fördröjning på mellan 00 och 15 ms.
- Centerkanalen kan endast justeras med 5.1-kanalsskivor.

# systeminställningar

## ANVÄNDA TESTSIGNAL

Använd testsignalen Test Tone för att kontrollera högtalaranslutningarna.



1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Audio>; tryck på **ENTER** eller ►.
3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <TEST TONE>; tryck på **ENTER** eller ►.
  - Testsignalen skickas till **L → C → R → SR → SL → SW**, i den ordningen.
  - Om du trycker på **ENTER** en gång till avbryts testsignalen.
  - Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
  - Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

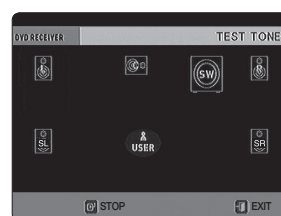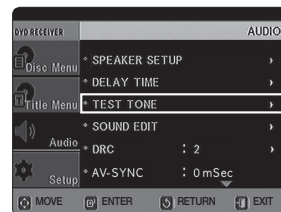

## STÄLLA IN LJUDET

Du kan justera balans och ljudnivå för respektive högtalare.


1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Audio>; tryck därefter på **ENTER** eller ►.
  3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till <SOUND EDIT>; tryck därefter på **ENTER**.
  4. Tryck på ▲, ▼ pilknapparna, för att välja och justera önskat menyalternativ.  
Tryck på ◀, ▶ -knapparna för att justera inställningarna.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
  - Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

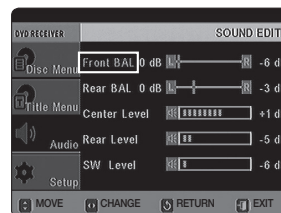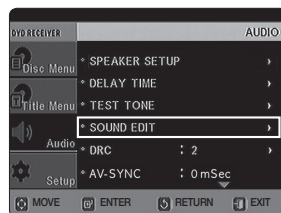

## Manuell inställning av högtalarvolym och ljudbalans med knappen SOUND EDIT (ljudredigering).

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen ◀, ▶.

- Varje gång du trycker på knappen **SOUND EDIT** kan du se balans och nivå för varje högtalare.

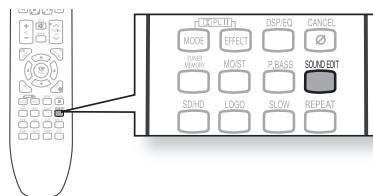

### Justera balansen för de främre och bakre högtalarna

- Välj ett läge mellan 0 och -6 eller OFF.
- Volymen sjunker ju närmare -6 du kommer.



### Justera ljudnivån för Mitt-/Bakhögtalare och Subwoofer

- Ljudnivån justeras stegvis, från +6dB till -6dB.
- Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.

## STÄLLA IN DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Den här funktionen balanserar spännvidden mellan de starkaste och svagaste ljuden. Du kan använda den här funktionen för att njuta av Dolby Digital-ljud vid visning av filmer med låg volym på kvällen.

- Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  - Tryck på ▼ pilknappen och gå till <Audio>; tryck på **ENTER** eller ▶.
  - Tryck på ▼ pilknappen och gå till <DRC>; tryck på **ENTER** eller ▶.
  - Tryck på ▲, ▼ för att justera **DRC**.
    - Om du trycker på ▲ ökar effekten och om du trycker på ▼ minskar effekten.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

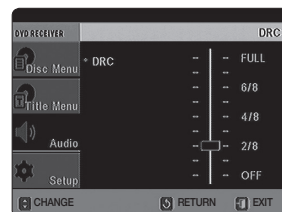
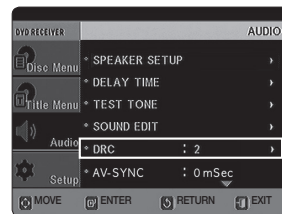


# systeminställningar

## STÄLLA IN AV SYNC

Bilden kan ibland se ut att röra sig långsammare än ljudet om du ansluter till en digital TV. Du behöver då justera ljudets fördröjningstid så att ljudet synkroniseras med bilden.


1. Tryck på **MENU**.
  2. Tryck på pilknapparna **▼** och gå till **<Audio>**; tryck på **ENTER** eller **►**.
  3. Tryck på pilknapparna **▼** och gå till **<AV-SYNC>**; tryck på **ENTER** eller **►**.
  4. Tryck på pilknapparna **▲**, **▼** och välj fördröjningstid för **AV-SYNC**; tryck på **ENTER**.
    - Du kan ställa in fördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms. Välj optimal inställning.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

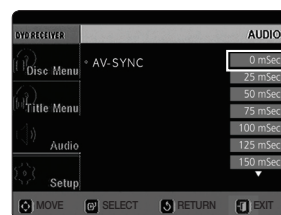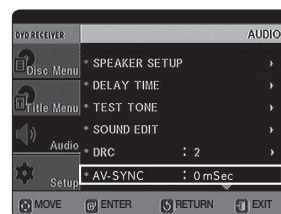

## INSTÄLLNING AV HDMI-LJUDET

Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen ON (PÅ) eller OFF (AV).

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
  2. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<Audio>**; tryck på **ENTER** eller **►**.
  3. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **<HDMI AUDIO>**; tryck på **ENTER** eller **►**.
  4. Tryck på **▲**, **▼** knapp för att välja **<ON>** eller **<OFF>** och tryck därefter på **ENTER**-knappen.
- **ON** : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut genom TV:n högtalare.
  - **OFF** : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer ut genom hemmabiosystemet högtalare.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

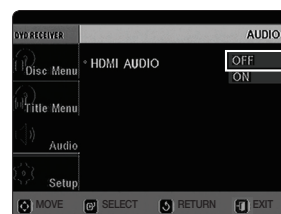

- Standardvärdet för den här produkten är HDMI AUDIO OFF (HDMI LJUD AV).
- HDMI AUDIO är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.



## LJUDFÄLTFUNKTION (DSP)/EQ

DSP (Digital signalbearbetning) DSP-funktionerna är avsedda att simulera olika akustiska miljöer.  
EQ: Du kan välja ROCK, POP eller CLASSIC för att optimera ljudet för just den genre du spelar


Tryck på DSP/EQ.

- <DSP> tänds i teckenfönstret.

Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:

**POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS**

- **POPS, JAZZ, ROCK:** Välj mellan POPS, JAZZ och ROCK, beroende på musiktyp.
- **STUDIO :** Ger en känsla av närvaro i en musikstudio.
- **CLUB :** Simulerar ljudet från en danslokal med dunkande bas.
- **HALL :** Ger en tydlig röståtergivning, som om du satt i en konserthall.
- **MOVIE:** Ger biokänsla.
- **CHURCH:** Ger en känsla av närvaro i en stor kyrka.
- **PASS:** Välj det här alternativet vid vanlig lyssning.

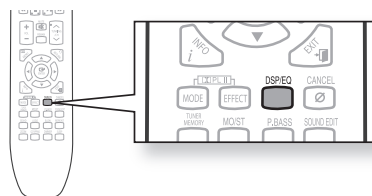

- Funktionen DSP/EQ är endast tillgänglig i STEREO-läget.  
Tryck på **PL II mode**-knappen för att visa STEREO i displayen.
- Funktionen fungerar för cd-, mp3-cd- och 2-kanaliga samt Dolby Digital-skivor.
- Om du spelar upp en dvd-skiva som kodats med TVå eller fler kanaler, aktiveras flerkanaligt läge automatiskt och DSP/EQ-funktionen kan inte användas.

# systeminställningar

## DOLBY PRO LOGIC II MODE

Du väljer själv lämplig Dolby Pro Logic II-funktion.

Tryck på **PL II MODE** -knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:


**MUSIC** → **CINEMA** → **PRO LOGI** → **MATRIX** →  
**STEREO** → **MUSIC**

### PRO LOGIC II

- **MUSIC** : När du lyssnar på musik upplever du ljudeffekter som ger en känsla av live-framträdande.
- **CINEMA** : Ger en ökad realism till filmernas ljudspår.
- **PRO LOGI** : Du får en realistisk, flerkanalig effekt, med

simulering av fem högtalare om du bara använder främre vänster och höger högtalare.

- **MATRIX** : Ger 5.1-kanals surroundljud.
- **STEREO** : Välj det här alternativet om du bara vill höra ljudet endast via främre vänster och höger högtalare samt subwoofern.

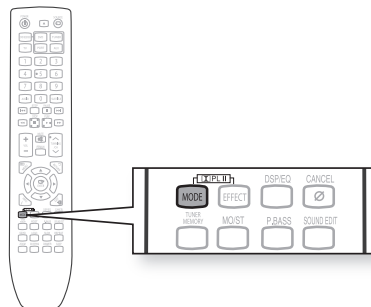


- När du väljer Pro Logic II, anslut den externa enheten till anläggningens AUDIO INPUT-uttag (L och R). Om du bara ansluter till en av ingångarna (L eller R) kan du inte lyssna på 5.1-kanals surroundljud.

## DOLBY PRO LOGIC II EFFECT

Fungerar endast tillsammans med Dolby Pro Logic MUSIC-funktionen.


1. Tryck på **PL II MODE**-knappen och välj **<MUSIC>**.
2. Tryck på knappen **PL II EFFECT**.
  - Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande.
3. Tryck på knapparna **◀**, **▶** för att välja önskad effektinställning.
  - **PANORAMA** : Du kan välja antingen 0 eller 1.
  - **C- WIDTH** : Du kan välja mellan 0 och 7.
  - **DIMENS 1** : Du kan välja mellan 0 och 6.

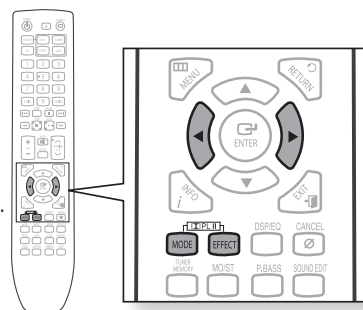

## LYSSNA PÅ RADIO


### Fjärrkontroll

1. Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
2. Ställ in önskad station.
  - **Automatic Tuning 1** : När du trycker på **◀▶**, får du fram en förinställd radiostation.
  - **Automatic Tuning 2** : Tryck och håll **▲**, **▼** intryckt så aktiveras en automatisk sökning efter aktiva, sändande radiostationer.
  - **Manuell inställning** : Tryck helt kort på **▲**, **▼** så ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.

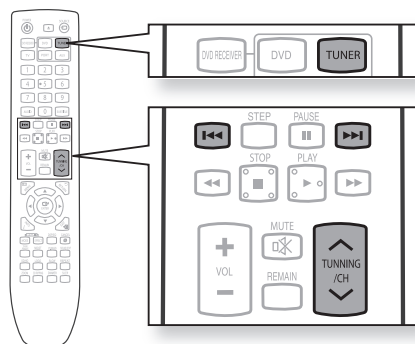

### Huvudenhet

1. Tryck på knappen **FUNCTION** för att välja FM band.
2. Välj en sändarstation.
  - **Automatic Tuning 1** : Tryck på **STOP** (■) och välj <PRESET>; tryck sedan på **◀▶** och välj en station.
  - **Automatic Tuning 2** : Tryck på **STOP** (■) och välj <MANUAL>; tryck och håll **◀▶** intryckt för att starta en automatisk sökning av bandet.
  - **Manuell inställning** : Tryck på **STOP** (■) och välj <MANUAL>; tryck sedan helt kort på **◀▶** för att välja en lägre eller högre frekvens.

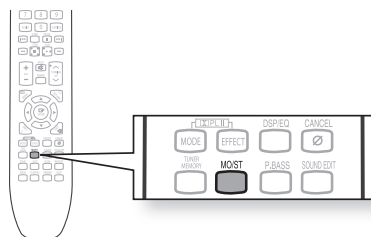


Tryck på **MO/ST** för att välja mellan mono-/stereolyssning.

- Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan (STEREO) och (MONO).
- Vid dålig mottagning, välj (MONO) så får du en tydligare mottagning utan störningar.

## FÖRINSTÄLLA STATIONER

Exempel: Förinställa FM 89,10 i minnet

1. Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
2. Tryck på **▲**, **▼** och välj <89.10>.
3. Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen.
  - <01> blinkar i teckenfönstret.
4. Tryck på (and move picture to the right) **◀▶** för att välja en förinställd station.
  - Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.
5. Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen en gång till.
  - Tryck på **TUNER MEMORY** innan "Siffer" försvinner från teckenfönstret.
  - "Siffer" försvinner från teckenfönstret och stationen lagras i minnet.
6. Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.
  - När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på **◀▶** på fjärrkontrollen.

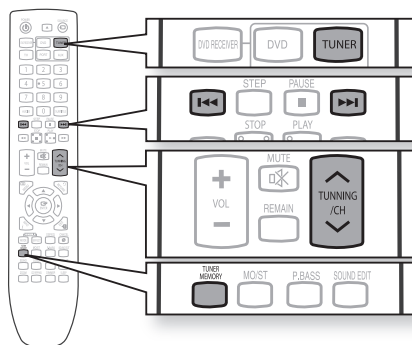

■ Den här enheten kan inte ta emot AM(MW)-sändningar.

# praktiska funktioner

## TIMERFUNKTION FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Du kan ställa in en tid när systemet automatiskt stängs av.

Tryck på **SLEEP**.


- **SLEEP** visas. Varje gång knappen trycks in ändras den förinställda tiden enligt följande.

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Bekräfta din timerinställning genom att trycka på **SLEEP**.

- Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan DVD-spelaren stängs av.
- Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare timerinställningen.

Om du vill stänga av timern, tryck på **SLEEP** tills <OFF> tänds i teckenfönstret.

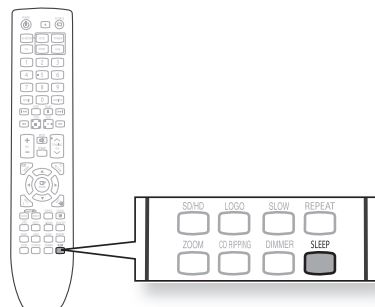


## JUSTERA TECKENFÖNSTRETS LJUSSTYRKA

Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.

Tryck på **DIMMER**.

- Varje gång knappen ändras teckenfönstrets ljusstyrka.

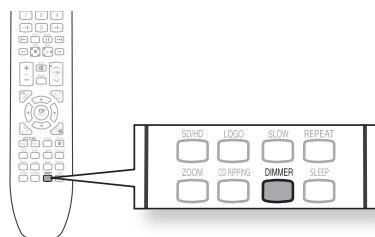


## MUTE-FUNKTION

En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.

Tryck på **MUTE**.


- <MUTE> blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på knappen **MUTE** en gång till för att återställa ljudet.

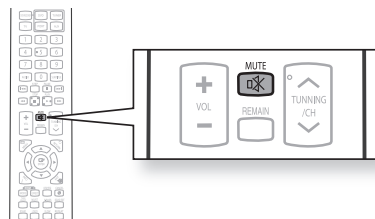

## P.BASS

Funktionen P.BASS förstärker låga toner och ger mjukare ljudeffekter.

1. Tryck på knappen **P.BASS** för att välja läget P.BASS.
2. Du kan välja nivå för de låga toner du önskar.

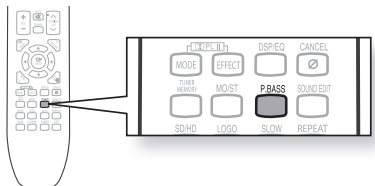



- Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med 2-kanalig LPCM-källa, såsom mp3, Divx, cd och wma. Tryck på P.BASS-knappen så visas "POWER BASS ON" på skärmen.
- Funktionen P.BASS överlappar inte med DSP/EQ eller DOLBY PRO LOGIC 2. Om du trycker på P.BASS i DSP/EQ-läge slås DSP/EQ-läget av automatiskt och funktionen P. BASS fungerar.

## GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING CD RIPPING

Konverterar ljudet på en CD till filformatet MP3 innan det skickas till en USB-enhet.




1. Anslut USB-enheten.
2. Lägg den digitala ljud-CD:n i CD-facket.
3. Tryck på **CD RIPPING**-knappen.
  - För att starta rippning av aktuellt spår ska du trycka på knappen **CD RIPPING** på fjärrkontrollen medan systemet spelar upp spåret eller det tillfälligt är stoppat.
  - För att rippa alla spår på CD:n ska du trycka och hålla in knappen **CD RIPPING** på fjärrkontrollen.
  - Systemet visar meddelandet "CD RIPPING" på skärmen och startar rippningen.
4. Tryck på **STOP** (■) -knappen för att stoppa rippningen.
  - När CD-rippningen är klar skapas en katalog med namnet "RIPPING" på användarens USB-enhet och den rippade filen sparas i formatet "SAM\_XXXX".mp3".

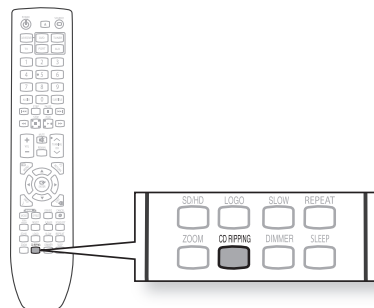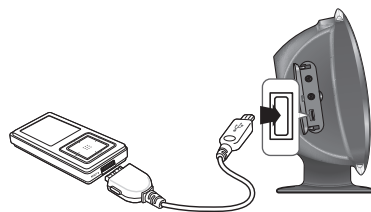

- Koppla inte ur USB-anslutningen eller strömsladden under CD-rippningen. Det kan skada data. För att stoppa CD-rippning trycker du på knappen **STOP** och kopplar från USB-enheten efter att systemet helt har stoppat uppspelningen av CD:n.
- Om du kopplar ur USB-anslutningen under CD-rippningen kommer systemet att stängas av och du kan inte ta bort den rippade filen. Om detta händer ska du ansluta till en dator med USB-kabeln och säkerhetskopiera data och formatera USB-enheten.
- Om du ansluter USB-enheten till systemet medan du spelar upp en CD kommer systemet att stoppa uppspelningen och återuppta uppspelningen när initieringen av USB-anslutningen är klar. (Initieringen kan skilja sig åt beroende på vilken typ av USB-enhet som används.)
- Funktionen CD RIPPING är inte tillgänglig på DTS-CD.
- Om rippningen pågått i mindre än 5 sekunder kanske ingen rippningsfil skapas.
- CD-rippningen är endast möjligt om USB-enheten eller hårddisken är formaterad i FAT-filsystemet. (NTFS-filsystem stöds ej.) En lista med kompatibla enheter finns i specifikationerna för USB-värden.
- Rippningen utförs i normal hastighet, x1, och rippningstiden kan utökas för vissa USB-enheter.
- Medan systemet rippar en CD hörs inget ljud.
- Använd inte våld mot systemet under CD-rippning.

# felsökning

Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare alternativt Samsung Electronics kundtjänst.

Symtom	Kontroll/Åtgärd
Jag kan inte mata ut skivan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?</li><li>• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.</li></ul>
Uppspelningen startar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera dvd-skivans regionsnummer. Dvd-skivor som har köpts utomlands kan ev. inte spelas.</li><li>• CD-ROM och DVD-ROM kan inte spelas på den här dvd-spelaren.</li><li>• Kontrollera att du har angivit rätt åldersgräns.</li></ul>
Uppspelningen startar inte direkt när du trycker på PLAY/PAUSE.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?</li><li>• Torka av skivans yta.</li></ul>
Inget ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning eller uppspelning bild-för-bild.</li><li>• Är högtalarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda?</li><li>• Är skivan skadad?</li></ul>
Ljudet hörs bara från några få högtalare och inte från alla sex.	<ul style="list-style-type: none"><li>• När du lyssnar på cd eller radio hörs ljudet endast via fronthögtalarna (L/R). Välj "PRO LOGIC II" genom att trycka på  (Dolby Pro Logic II) på fjärrkontrollen, så aktiveras alla sex högtalarna.</li><li>• Kontrollera att dvd-skivan är 5.1-CH kompatibel.</li><li>• Om du väljer NONE under C, SL och SR när du ställer in högtalarna i inställningsmenyn, får du inget ljud via mitthögtalaren och främre vänster och höger högtalare. Välj SMALL under C, SL och SR.</li></ul>
Du får inget Dolby Digital 5.1-kanals surroundljud.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är skivan märkt med "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanals surroundljud kan endast återges om skivan har spelats in med sådant ljud.</li><li>• Är angivet språk inställt för DOLBY DIGITAL 5.1-CH?</li></ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt vinkel?</li><li>• Är batterierna slut?</li><li>• Har du valt läges (TV/DVD)-funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller DVD)?</li></ul>

Symtom	Kontroll/Åtgärd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skivan roterar men du får ingen bild.</li> <li>• Bildkvaliteten är dålig och bilden är skakig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är strömmen till TV:n på?</li> <li>• Är videokablarna ordentligt inkopplade?</li> <li>• Är skivan smutsig eller trasig?</li> <li>• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas..</li> </ul>
Du kan inte välja språk för talet eller undertexterna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Språk för tal och undertexter fungerar bara om DVD-skivan innehåller den typen av information. Funktionen kan variera mellan olika skivor.</li> </ul>
Menybilden visas inte trots att du har aktiverat menyn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använder du en skiva som saknar menyer?</li> </ul>
Du kan inte ändra bildkvoten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan spela in 16:9 DVD-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 DVD-skivor endast kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter lämplig inställning.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huvudenheten fungerar inte. (Exempel: Strömmen stängs av / du hör konstiga ljud.)</li> <li>• DVD-spelaren fungerar inte som den ska.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå av strömmen och håll ned knappen <b>STOP</b> (■) på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.</li> </ul> <p><b>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar..</b>  <b>Används endast vid behov.</b></p>
Glömt lösenordet för föräldrakontrollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medan &lt;NO DISC&gt; (INGEN SKIVA)-meddelandet visas på huvudenhetens skärm, håll ner huvudenhetens <b>STOP</b> (■) -knapp längre än 5 sekunder. &lt;INITIAL&gt; visas på skärmen, och alla inställningar kommer att återgå till sina förinställda värden.</li> <li>• Tryck på POWER-knappen.</li> </ul> <p><b>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.</b>  <b>Används endast vid behov.</b></p>
Det går inte att ta emot radioutsändningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Är antennen korrekt inkopplad?</li> <li>• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.</li> </ul>

# språkkodslista

Ange rätt kodnummer för initiala inställningar "Disc Audio", "Disc Subtitle" och/eller "Disc Menu" (se sidan 44).

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoa
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu






## HANTERA OCH LAGRA SKIVOR

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa. Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.

### Hantera skivorna

Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp.  
Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan.  
Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.

### Lagra skivorna

Förvara inte skivorna i direkt solljus.	Förvara dem i ett svalt, ventilerat utrymme.	Förvara alltid skivorna i sitt omslag. Ställ dem vertikalt.
		



- Se till att inte skivorna blir smutsiga.
- Använd inte spruckna eller repade skivor.

### Hantera och lagra skivor

Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett mildt rengöringsmedel utspädd med vatten; eftertorka med en mjuk trasa.

- När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.



- Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller två med strömmen på.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER


ALLMÄNT	Effekt	70 W	
	Vikt	4.0 kg	
	Mått	470(W) x 196(H) x 116(D) mm	
	Driftstemperatur	+5°C~ +35°C	
	Luftfuktighet vid användning	10% ~ 75%	
Skiva	DVD (Digital Versatile Disc)	Läshastighet: 3,49 ~ 4,06 m/sek. Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, Single Layer Disc) : 135 min.	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Max uppspelningstid: 74 min.	
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Max uppspelningstid: 20 min.	
VIDEO OUT	Sammanfatt video	1.0 Vp-p (75 Ω belastning)	
	Komponent Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)	
		P <sub>R</sub> : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)	
		P <sub>B</sub> : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)	
	HDMI	Impedans : 85~115Ω	
FÖRSTÄRKARE	Främre högtalare ut	100W x 2(3Ω)	
	Centerhögtalare ut	100W(3Ω)	
	Bakre högtalare ut	100W x 2(3Ω)	
	Subwoofer ut	100W(3Ω)	
	Frekvensintervall	20Hz~20KHz	
	S/N Ratio	70dB	
	Kanalseparering	60dB	
	Ingångskänslighet	(AUX)400mV	
HÖGTALARE	Högtalarsystem	5.1-kanals högtalarsystem	
	Impedans	Främre/Center/Bakre	Subwoofer
		3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	87dB	90dB
	Uppskattat invärde	100W	100W
	Maximalt invärde	200W	200W
	Mått (B x H x D)	Främre/Bakre : 101x230x150 mm	
		Center : 360X62X62.5 mm	
		Subwoofer : 181X368X396 mm	
	Vikt	Främre : 0.71 kg, Bakre : 0.67 kg	
		Center : 0.37 kg, Subwoofer : 5.6 kg	

\*: Nominell specifikation


- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.

# Innan du använder högtalarkablarna



- 1** Drag ut fixerfliken på den toroidformade ferritkärnan för att öppna den.

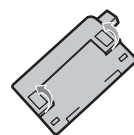

- 2** Rulla ut högtalarkablarna

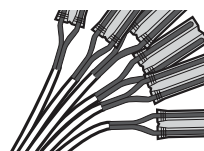

- 3** För in ferritkärnan så som visas på bilden och tryck tills det klickar till.

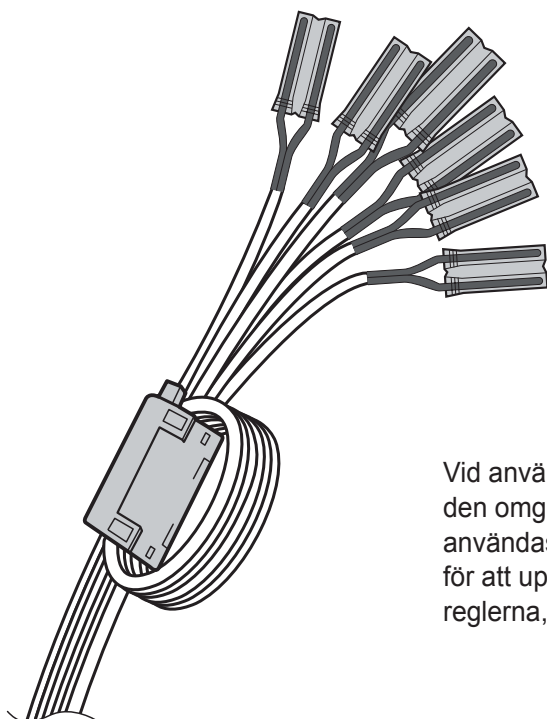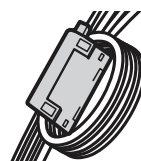

Vid användning av högtalarkablarna ska den omgivande, toroidformade ferritkärnan användas så som visas på den övre bilden, för att uppfylla anvisningarna enligt CE EMC-reglerna, artikel 15.

## Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Region	Land	Kundtjänst ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
	NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">www.samsung.com.co</a>
	BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
	FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
	FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
	LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
	EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a>
	LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">www.samsung.com/lt</a>
	LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
	ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">www.samsung.com/ee</a>
	AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
Asia Pacific	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">www.samsung.com/cn</a>
	HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a>
	INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>
	JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>
	MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
	TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
	VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>
	TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">www.samsung.com/tr</a>
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
Middle East & Africa	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a>



## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



## Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

